


MAGMAYK

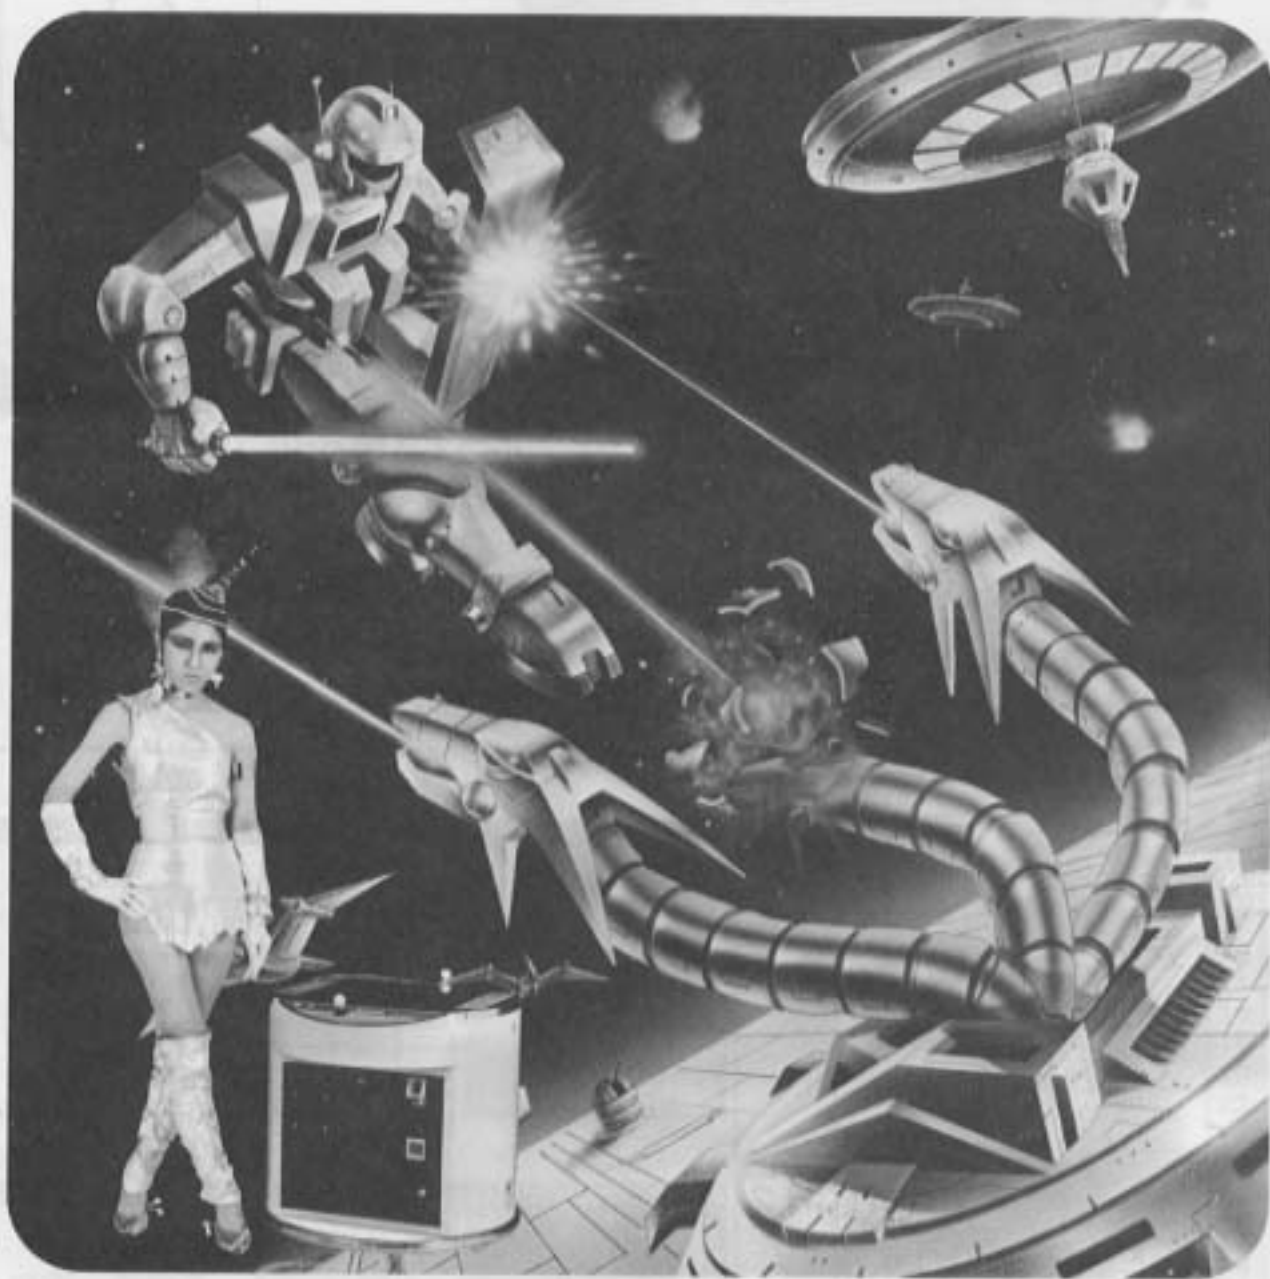



マグマックス

SERVICE INSTRUCTION



Nichibutsu

HOW TO PLAY

- 8方向レバーでマグマックス  をコントロールし、エネルギービームで敵の固定物や、追ってくる敵をやっつけて下さい。
- ワープホール  に入れば、地上⇄地下の上下移動が出来ます。
- 頭部  や脚部  と合体することにより、ロボット形態となり発射する弾数が増えます。

コントロール








8方向操作レバー



ショットボタン

攻略法

- 頭部  が合体していて波導ガン  を持てば、連続で敵を破壊できる。
- 1列に並んで赤く点滅した敵を破壊すると、ボーナス点  。
- エネルギービームで岩ツララ  を落とし、敵をやっつけて高得点を狙え！
- 地底(海底)火山  に気をつけろ！

DIP SWITCH 設定表

■ SWITCH 1

工場出荷時はすべてOFF

	1	2	3	4	5	6	7	8
NUMBER OF PLAYER	3	OFF	OFF					
	4	ON	OFF					
	5	OFF	ON					
	6	ON	ON					
BONUS PLAYER	30000			OFF	OFF			
	50000			ON	OFF			
	70000			OFF	ON			
	90000			ON	ON			
DEMO SOUND WITH						OFF		
WITHOUT						ON		
TABLE TYPE							OFF	
UP RIGHT TYPE							ON	

■ SWITCH 2

工場出荷時はすべてOFF


	1	2	3	4	5	6	7	8
COIN	1 COIN 1 CREDIT	OFF	OFF					
	1 COIN 2 CREDIT	ON	OFF					
CREDIT	2 COIN 1 CREDIT	OFF	ON					
	FREE PLAY	ON	ON					
EASY	1 COIN 3 CREDIT			OFF	OFF			
	1 COIN 6 CREDIT			ON	OFF			
	2 COIN 3 CREDIT			OFF	ON			
HARD	3 COIN 1 CREDIT			ON	ON			
	EASY					OFF		
SCREEN INVERSION					ON			

※ご使用になるモニターにより、画面が反転している場合があります。その際、SCREEN INVERSION SW.を反対方向にセットして下さい。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません。)

MAG MAX

■テストモード

(テスト画面)

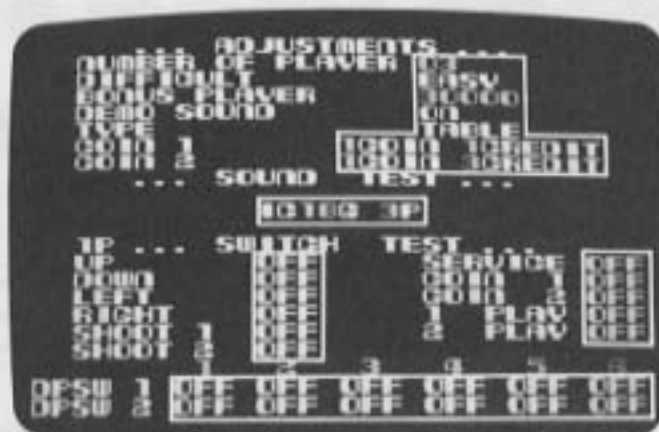

ADJUSTMENTS

- ディップスイッチの設定状態を表示します。
- ディップスイッチをON/OFFにする事によって□の中の表示が変わります。


SOUND TEST

- サウンドの種類を表示します。
- コントロールレバーを上倒すごとに、次のサウンドに進み、下倒すと前のサウンドに戻ります。

SWITCH TEST

- スイッチ関係、すべてのON/OFFを表示します。
- 通常、画面及び操作部のスイッチテストは1P側になっていますが、2P側の操作部のスイッチを1つでもONにすると画面は反転し、2P側のスイッチテストが出来ます。

注) DIP SW. を切り換える時は、一度電源を切って下さい。

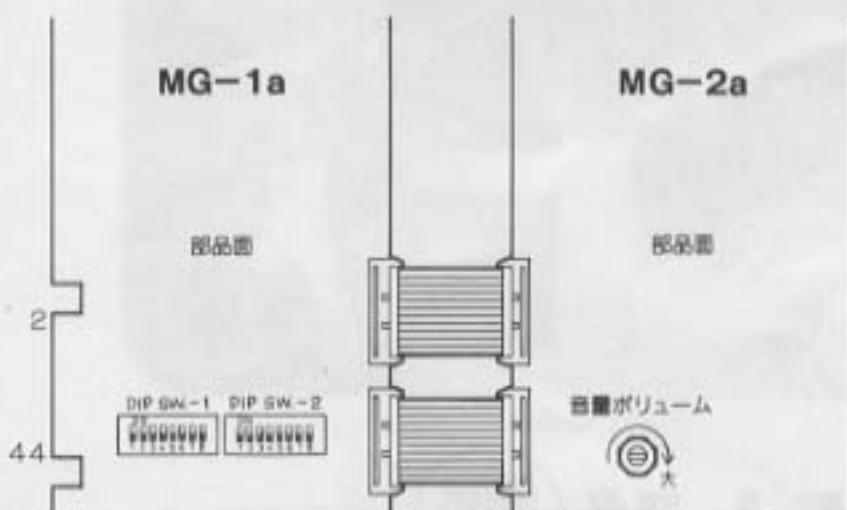

■コネクター端子表

ハンダ面		部品面	
1	P1-UP	P1-DOWN	2
3	P1-LEFT	P1-RIGHT	4
5	P1-SW1		6
7	P2-UP	P2-DOWN	8
9	P2-LEFT	P2-RIGHT	10
11	P2-SW1		12
13	COIN 1	COIN 2	14
15	GND	GND	16
17	GND	GND	18
19	+5	+5	20
21	+12		22
23		+12	24
25	+5	+5	26
27	GND	GND	28
29	GND	GND	30
31	1PLAY	2PLAY	32
33	TEST	SERVICE	34
35	COUNTER1	COUNTER2	36
37	SP(+)	SP(-)	38
39		R	40
41	G	B	42
43	GND	SYNC	44

MAG MAX

オーディオ天棚



Nichibutsu
日本物産株式会社

★ 社 大阪市北区天神橋1丁目12番9号 〒530
☎06-363-5211代 TELEX123-681 NICHIBUTSU

東京営業所	東京都港区赤坂1丁目1番1号 4F 5F 6F	☎ 03-354-5271(代) 7110
京都工場	京都市伏見区大宮山崎町1丁目1番1号 12-1	☎ 075-464-6262(代) 7613
(株)ニチブツ札幌	札幌市東区中島1丁目1番1号 1F 2F 3F	☎ 011-824-2571(代) 7082
(株)ニチブツ仙台	仙台市青葉区中央1丁目1番10号	☎ 022-252-5271(代) 7085
(株)ニチブツ広島	広島市南区本町1丁目1番1号 1F	☎ 082-242-6121(代) 7054
(株)ニチブツ大分	大分市本町1丁目1番1号 1F	☎ 097-242-7221(代) 7012
ニチブツ沖縄	沖縄県宜野湾市大田4-5-3	☎ 098-818-1001(代) 7002
NICHIBUTSU U.S.A. CORP. TEL 213-831-8811 NICHIBUTSU U.K. LTD. TEL 021-584-028		