

JAMMA規格

●対策の要あり

部品名	ピン	説明
GND	1	GND
GND	2	GND
+5V	3	+5V
VIDEO RED	12	VIDEO GREEN
VIDEO BLUE	13	VIDEO SYNC
VIDEO GND	14	SERVICE SW
TEST SW	25	
COIN SW1	26	COIN SW 2
START SW1	27	START SW 2
UP	28	UP
DOWN	29	DOWN
LEFT	30	LEFT
RIGHT	31	RIGHT
PUSH 1	32	PUSH 1
PUSH 2	33	PUSH 2
N.C.	34	N.C.
N.C.	35	N.C.
N.C.	36	N.C.
GND	37	GND
GND	38	GND

DAIMAKAIMURA



© CAPCOM

取扱説明書



CAPCOM®

*PARTS NAME
 CRTE 56DA-288 : GHIROSD
 OR
 1188-026-009 : BELT

（※）の取扱いには必ず説明書をお読みください。

●設置の概要


○基板コネクタ

JAMMA規格

○CRTモニタ

ヨコ画面


○コントロールパネルの配置

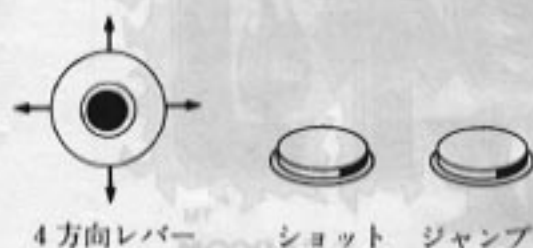

4方向レバー

○4方向レバー


- ・ハシゴを昇る
- ・攻撃ボタンとの併用で上撃ち攻撃

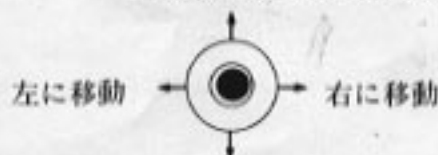


- ・ハシゴを降りる
- ・ジャンプボタン、攻撃ボタンとの併用で下撃ち攻撃
- しゃがむ

○クレジットは9以上投入出来ません。

○DIP SWの位置

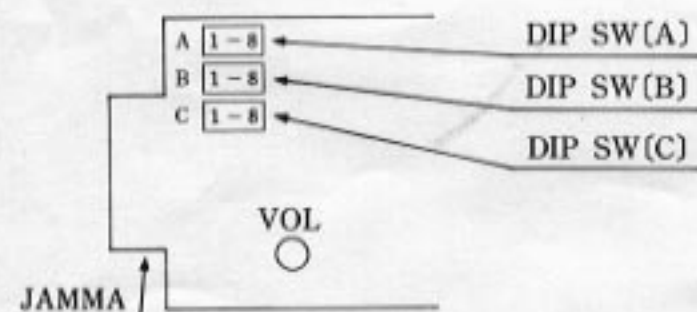

○付属の遊び方シールの位置

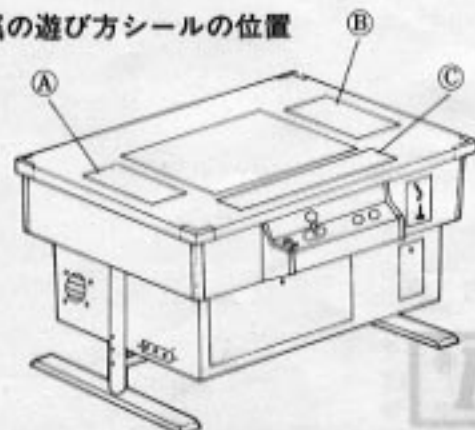

①②遊び方
③パワーアップシール

イラストの筐体はこのゲームとは一切関係ありません。

JAMMA規格

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER 2 (COIN LOCK OUT 2)	J	8	COIN COUNTER 1 (COIN LOCK OUT 1)
SP (-)	K	9	SP (+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1 (2Pショットボタン)	Z	22	1P PUSH 1 (1Pショットボタン)
2P PUSH 2 (2Pジャンプボタン)	a	23	1P PUSH 2 (1Pジャンプボタン)
N.C.	b	24	N.C.
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●PARTS NAME

CR7E-56DA-3.96E : (HIROSE)

OR

1168-056-009 : (KEL)

●DIP SW(A)

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
コイン1の設定	1コイン 1クレジット	OFF	OFF	OFF					
	1コイン 2クレジット	ON	OFF	OFF					
	1コイン 3クレジット	OFF	ON	OFF					
	1コイン 4クレジット	ON	ON	OFF					
	1コイン 6クレジット	OFF	OFF	ON					
	2コイン 1クレジット	ON	OFF	ON					
	3コイン 1クレジット	OFF	ON	ON					
	4コイン 1クレジット	ON	ON	ON					
コイン2の設定	1コイン 1クレジット				OFF	OFF	OFF		
	1コイン 2クレジット				ON	OFF	OFF		
	1コイン 3クレジット				OFF	ON	OFF		
	1コイン 4クレジット				ON	ON	OFF		
	1コイン 6クレジット				OFF	OFF	ON		
	2コイン 1クレジット				ON	OFF	ON		
	3コイン 1クレジット				OFF	ON	ON		
	4コイン 1クレジット				ON	ON	ON		
テーブル仕様 アップライト仕様 切り換え	※ A							OFF	OFF
	B							ON	OFF
	C							OFF	ON
	D							ON	ON

- ※ A. アップライト仕様 (1P, コントロール有効)
 B. アップライト仕様 (1P, 2P, コントロール有効)
 C. テーブル仕様 (1P, 2P, コントロール有効)
 D. テーブル仕様 (1P, 2P, コントロール有効)

●DIP SW(B)

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	VERY EASY	ON	ON	OFF					
	ノーマル	OFF	ON	OFF					
		ON	OFF	OFF					
		OFF	OFF	OFF					
		OFF	OFF	ON					
		ON	OFF	ON					
		OFF	ON	ON					
	VERY DIFFICULT	ON	ON	ON					
ボーナスポイント (エクステンド)	※ <A>					OFF	OFF		
						ON	OFF		
	<C>					OFF	ON		
	<D>					ON	ON		

- ※ <A> 30,000, 60,000, EVERY 70,000
 10,000, 30,000, EVERY 30,000
 <C> 20,000, 50,000, EVERY 70,000
 <D> 40,000, 70,000, EVERY 80,000

※ 太字は出荷時の状態です。

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数	3	OFF	OFF						
	4	ON	OFF						
	5	OFF	ON						
	6	ON	ON						
画面反転	正転					OFF			
	反転					ON			
デモサウンドの有無	有						OFF		
	無						ON		
コンティニューの有無	有							OFF	
	無							ON	
テストモード	ゲームモード								OFF
	テストモード								ON

※ 太字は出荷時の状態です。
 ※ ディップスイッチを設定したあとは必ず電源をいったん切ってもう一度立ち上げて下さい。

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	VERY EASY	ON	ON	OFF					
		OFF	ON	OFF					
		ON	OFF	OFF					
		OFF	OFF	OFF					
		OFF	OFF	ON					
		ON	OFF	ON					
		OFF	ON	ON					
		ON	ON	ON					
ホーンスピーク(エアタンク)	(A)								
	(B)								
	(C)								
	(D)								

株式会社 **カブコン**

大阪市東区大手通り1-27(カブコンビル)
 TEL (06)946-6622代
 東京都渋谷区広尾1-3-18広尾オフィスビル10F
 TEL (03)440-4801代