

タイスコロシ 2

TM


取扱説明書
Service Manual

TECMO


エッジコネクタ

●JAMMA規格

SOLDER SIDE(半田面)	PIN NO.	PARTS SIDE(部品面)
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
-5V	E 5	-5V
+12V	F 6	+12V
	H 7	
	J 8	COIN COUNTER
	K 9	
SPEAKER(-)	L 10	SPEAKER(+)
	M 11	
VIDEO GREEN	N 12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P 13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R 14	VIDEO GND
	S 15	
	T 16	COIN SW
2P START	U 17	1P START
2P 解答ボタン 1	V 18	1P 解答ボタン 1
2P 解答ボタン 2	W 19	1P 解答ボタン 2
2P 解答ボタン 3	X 20	1P 解答ボタン 3
2P 解答ボタン 4	Y 21	1P 解答ボタン 4
	Z 22	
	a 23	
	b 24	
	c 25	
	d 26	
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

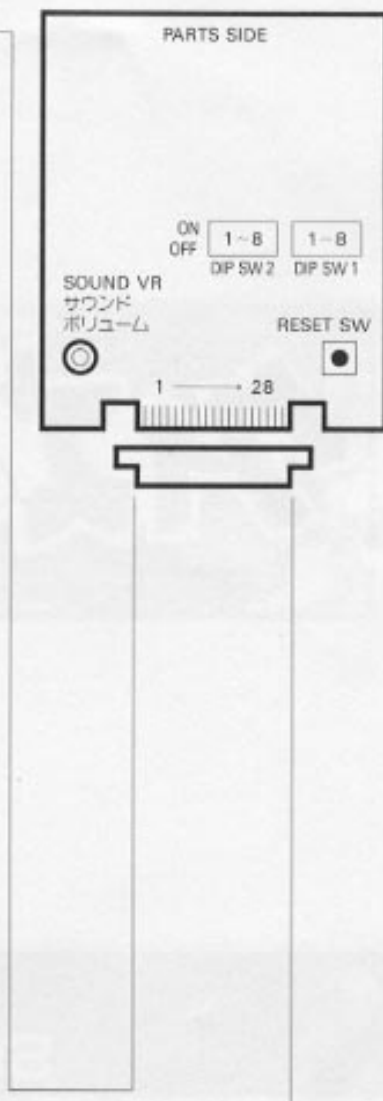

コントロールパネル

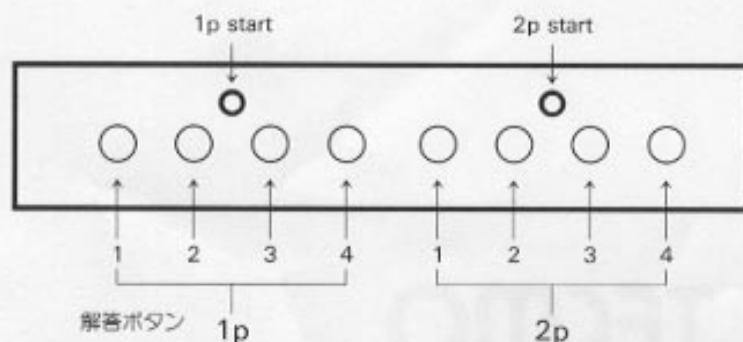

チェックディスプレイ

※ティップSW2の6をONにして電源スイッチをONにする(もしくはリセットSWを押す)と、テストモードに入ります。まずクロスハッチが表示されますので画面サイズを調整して下さい。

※1Pもしくは2Pの1ボタンを押すとテスト画面が表示され、ティップSWの設定値やボタン入力の確認が出来ます。

※テストモードの解除はティップSW2の6をOFFにしてリセットSWを押します。

テスト画面

クレジット設定	1コイン	1クレジット	
難易度設定	普通		
ライフ数設定	3		
デモサウンド	あり		
画面反転	正立		
コインスイッチ	OFF	サービススイッチ	OFF
1Pスタート	OFF	2Pスタート	ON
1Pボタン1	ON	2Pボタン1	OFF
1Pボタン2	OFF	2Pボタン2	OFF
1Pボタン3	OFF	2Pボタン3	OFF
1Pボタン4	OFF	2Pボタン4	OFF
DIPスイッチ1		DIPスイッチ2	
1 2 3 4 5 6 7 8		1 2 3 4 5 6 7 8	
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF		OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF	

注意事項

制御回路はすべてICで構成されているので長寿命の反面、取扱いによっては瞬時に破壊するので次の点に充分気をつけて下さい。

1. 部品交換、コネクタの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なって下さい。
2. PCボードのテスター検査はしないで下さい。テスター内部電圧でICを破壊する事があります。
3. PCボードは絶対に直射日光には当てないで下さい。
4. コネクタを接続する時は、コネクタの向きを間違えないよう充分注意して下さい。
5. PCボードの持ち運びにはビニールエアマット等を使用し強い衝撃を加えないようご注意ください。

TECMO テクモ 株式会社

販売部：〒102 東京都千代田区九段北4-1-9 MSビル6F

TEL.03(3222)7620 FAX.03(3222)7629

商品サービスセンター：〒124 東京都葛飾区東新小岩2-19-3

TEL.03(5698)3442 FAX.03(5698)2642

TECMO, LTD.4-1-34, Kudankita, Chiyoda, Kudankita, Chiyodaku, Tokyo 102, Japan

Phone:03(3222)7630 FAX:03(3222)7629

TECMO, INC.Sequola Commerce Center, 19260 South Van Ness Avenue,

Torrance, California 90501 Phone:(310)787-2900

※お問い合わせは商品サービスセンター内技術サービス係まで。