

NEO ドリフトアウト ソフトディップ説明書

NEO ドリフトアウト

→ なんいど	レベル4
コンティニュー	あり
デモサウンド	あり
レベルひょうじ	あり
クレジットひょうじ	あり
そうさせつめい	あり

1. なんいど ゲームの難易度を設定する。

操作方法=レバー上下で「なんいど」に合わせ、Aボタンで設定内容を進ませ、Bボタンで内容を戻して設定する。

標準設定=レベル4

2. コンティニュー コンティニュープレイ可能回数を設定する。

操作方法=レバー上下で「コンティニュー」に合わせ、Aボタンで設定内容を進ませ、Bボタンで内容を戻して設定する。

標準設定=あり

3. デモサウンド ゲームデモの際、サウンドの有無を設定する。

操作方法=レバー上下で「デモサウンド」に合わせ、Aボタンで設定内容を進ませ、Bボタンで内容を戻して設定する。

標準設定=あり

4. レベルひょうじ 画面でのレベル表示の有無を設定する。

操作方法=レバー上下で「レベルひょうじ」に合わせ、Aボタンで設定内容を進ませ、Bボタンで内容を戻して設定する。

標準設定=あり

※ ここでの「レベル」とは「なんいど」で設定されたゲームレベルのことです。

5. クレジットひょうじ 画面でのクレジット表示の有無を設定する。

操作方法=レバー上下で「クレジットひょうじ」に合わせ、Aボタンで設定内容を進ませ、Bボタンで内容を戻して設定する。

標準設定=あり

6. そうさせつめい ゲームスタート時の操作説明画面の有無を設定する。


操作方法=レバー上下で「そうさせつめい」に合わせ、Aボタンで設定内容を進ませ、Bボタンで内容を戻して設定する。

標準設定=あり

マルチビデオシステム ソフトディップ操作説明 各ソフト内容の設定方法について。


- 1. 本体の電源を入れる。
- 2. 本体内のテストボタンを押す。
- 3. 下図の画面が表示される。

レバー上下で(ソフトディップ設定)を選択して、Aボタンで決定する。

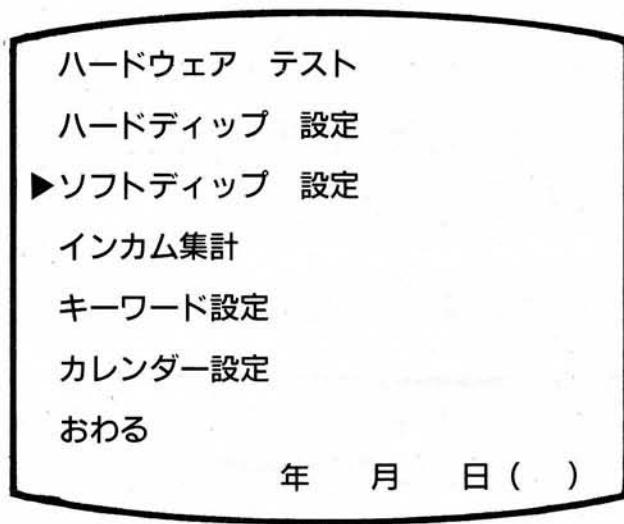

- 4. (ソフトディップ設定) をAボタンで選択すると下図の画面が表示される。

レバー上下で(ディップ内容を表示させたいゲーム名)を選択して、Aボタンで決定する。

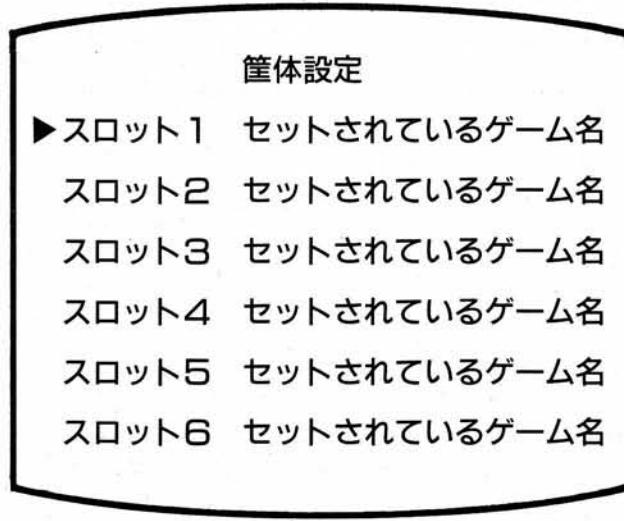

- ソフトディップ設定を表示したいソフト名にカーソルを合わせて、Aボタンで決定する事により、画面にそのゲームのソフトディップ設定項目が表示される。