

モモコ 120パーセント

# モモコ 120%



**BANG!**

**JALECO®** 株式会社 **ジャレコ**


東京本社 東京都世田谷区上用賀5-24-9 〒158 TEL. 03-420-2271(代表)  
ファクス03-420-2280 アレックスJALECO J EN®  
大阪営業所 大阪市東区横堀1-35 横堀クリスビル1F 〒541 TEL. 06-203-0081  
ファクス06-203-3182

# モモコ 120パーセント

# モモコ120%


## ●コネクター配線図

部品面			半田面
GND	1	A	GND
GND	2	B	GND
+5V	3	C	+5V
+5V	4	D	+5V
	5	E	
+12V	6	F	+12V
誤挿入防止キー	7	H	誤挿入防止キー
	8	J	
GND	9	K	GND
スピーカー(+)	10	L	スピーカー(-)
	11	M	
ビデオRED	12	N	ビデオGREEN
ビデオBLUE	13	P	ビデオSYNC
ビデオGND	14	R	
	15	S	
コインスイッチ	16	T	
1P START	17	U	2P START
1P UP	18	V	2P UP
1P DOWN	19	W	2P DOWN
1P LEFT	20	X	2P LEFT
1P RIGHT	21	Y	2P RIGHT
1P SHOT(左ボタン)	22	Z	2P SHOT(左ボタン)
1P JUMP(右ボタン)	23	a	2P JUMP(右ボタン)
	24	b	
	25	c	
	26	d	
GND	27	e	GND
GND	28	f	GND

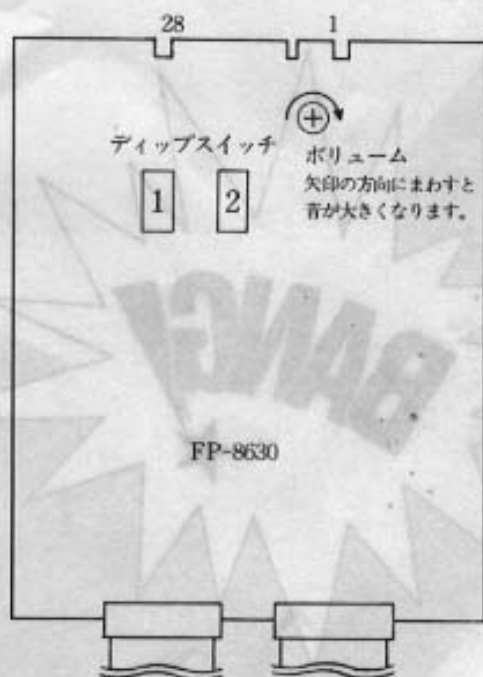

●エッジコネクターは JAMMA規格

## ●レバー、ボタン

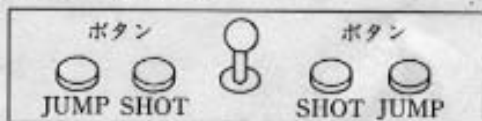

●4方向レバー使用

●横画面

●ディップスイッチ 1

		1	2	3	4	5	6	7	8
エキストラプレイ	20,000pts	OFF	ON						
	30,000pts	OFF	OFF						
	50,000pts	ON	OFF						
	100,000pts	ON	ON						
タイプ	テーブル					OFF			
	アップライト					ON			
デモ時	音有						OFF		
	音無						ON		

●ディップスイッチ 2

		1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数	3	OFF	OFF						
	4	ON	OFF						
	5	OFF	ON						
	256	ON	ON						
コイン	1 COIN 1 PLAY			OFF	OFF	OFF			
	1 " 2 "			ON	OFF	OFF			
	1 " 3 "			OFF	ON	OFF			
	1 " 5 "			ON	ON	OFF			
	2 " 1 "			OFF	OFF	ON			
	5 " 1 "			ON	OFF	ON			
	5 " 2 "			OFF	ON	ON			
	FREE PLAY			ON	ON	ON			
難易度	普通						OFF	OFF	
	易しい						ON	OFF	
	やや難しい						OFF	ON	
	難しい						ON	ON	
モニター方向逆転スイッチ									※

※御使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その際、スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません)

1. 7月15日

日	月	年	時	分	秒	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. 7月15日

日	月	年	時	分	秒	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

JALECO<sup>®</sup> 株式会社 **ジャレコ**

本製品は、ゲーム機の電源スイッチに使用されており、長時間の使用により、スイッチの内部に埃が溜まり、動作不良の原因となります。また、本製品は、ゲーム機の電源スイッチに使用されており、長時間の使用により、スイッチの内部に埃が溜まり、動作不良の原因となります。