

JALECO



MEGA SYSTEM 1 第9弾

取扱説明書



TM

株式会社 ジャレコ

(本 社) 〒158 東京都世田谷区用賀2-19-7

(大 阪) 〒564 大阪府吹田市豊水町3-18-33

(福 岡) 〒812 福岡市博多区比恵町1-1楠本第7ビル1F

(サービスセンター) 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-0

☎ 03-708-4811(大 代 表)

☎ 03-708-4810(販売一部代表)

☎ 06-385-5100(代 表)

☎ 092-482-6811(代 表)

☎ 03-420-2271(代 表)




TM

●コネクター配線図


部品面		半田面
GND	1 A	GND
GND	2 B	GND
ヘッドホーンL,R(-)}	3 C	+5V
+5V	4 D	+5V
+5V	5 E	
+12V	6 F	+12V
誤挿入防止キー	7 H	誤挿入防止キー
コインカウンター-1	8 J	コインカウンター-2
	9 K	
スピーカー1(+)} ヘッドホーンL(+)}	10 L	スピーカー1(-)
	11 M	
ビデオRED	12 N	ビデオGREEN
ビデオBLUE	13 P	ビデオSYNC
ビデオGND	14 R	サービススイッチ
	15 S	
コインスイッチ1	16 T	コインスイッチ2
スタートスイッチ1	17 U	スタートスイッチ2
1P UP	18 V	2P UP
1P DOWN	19 W	2P DOWN
1P LEFT	20 X	2P LEFT
1P RIGHT	21 Y	2P RIGHT
1P PUSH 1	22 Z	2P PUSH 1
1P PUSH 2	23 a	2P PUSH 2
1P PUSH 3	24 b	2P PUSH 3
	25 c	
	26 d	
GND	27 e	GND
GND	28 f	GND

スピーカー2(+) ヘッドホーンR(+)	1	2	スピーカー2(-)
-------------------------	---	---	-----------

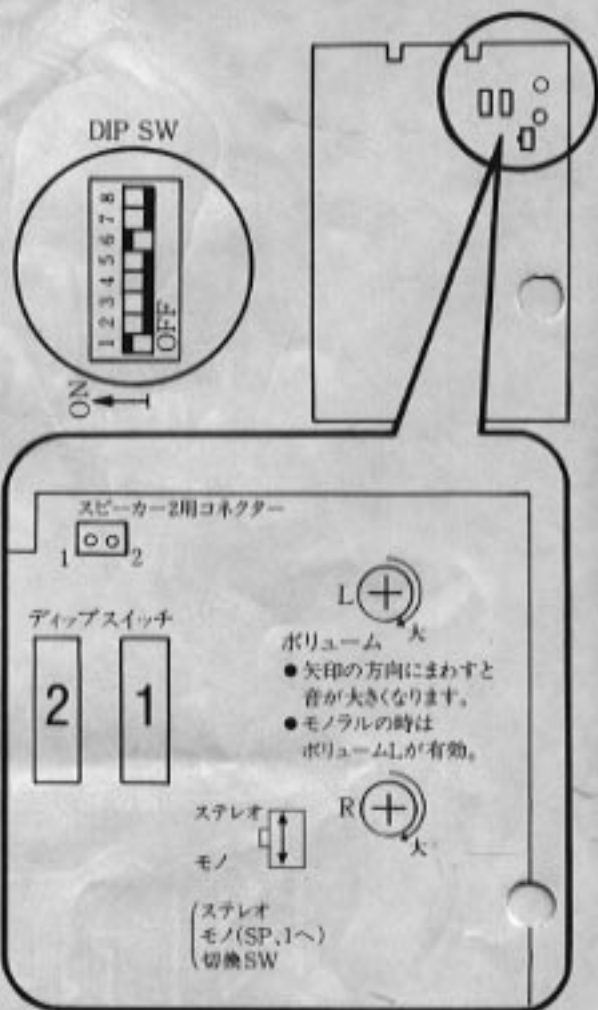

- エッジコネクターはJAMMA規格3.96ピッチを使用。
- スピーカー2用コネクターは2.5ピッチを使用。

●レバー、ボタン

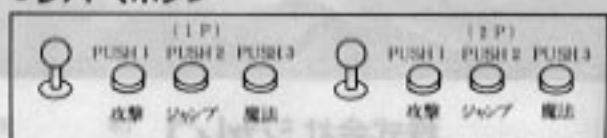

- 8方向レバー使用
- 横画面

## ●ディップスイッチ1

DIP-1	(NO.)		1	2	3	4	5	6	7	8
コインシューター1	1コイン	1クレジット	OFF	OFF	OFF					
	1 "	2 "	OFF	OFF	ON					
	1 "	3 "	OFF	ON	OFF					
	1 "	4 "	OFF	ON	ON					
	1 "	5 "	ON	OFF	OFF					
	2 "	1 "	ON	OFF	ON					
	3 "	1 "	ON	ON	OFF					
	4 "	1 "	ON	ON	ON					
コインシューター2	1コイン	1クレジット				OFF	OFF	OFF		
	1 "	2 "				OFF	OFF	ON		
	1 "	3 "				OFF	ON	OFF		
	1 "	4 "				OFF	ON	ON		
	1 "	5 "				ON	OFF	OFF		
	2 "	1 "				ON	OFF	ON		
	3 "	1 "				ON	ON	OFF		
	4 "	1 "				ON	ON	ON		
デモ時サウンド	無								OFF	
	有								ON	
未使用	※OFFの状態にしてください。									※
*										※

## ●ディップスイッチ2

DIP-2	(NO.)		1	2	3	4	5	6	7	8
未使用			※	※	※OFFの状態にしてください。					
"			※	※						
"			※	※						
"			※	※						
エキストラ	30,000 70,000 110,000 毎30,000				OFF					
	50,000 100,000 毎40,000				ON					
プレイヤー数	3					OFF	OFF			
	2					OFF	ON			
	4					ON	OFF			
	5					ON	ON			
難易度	ノーマル							OFF		
	ハード							ON		
操作部反転	正転								OFF	
	反転								ON	
モニター反転	正転									OFF
	反転									ON

- 御使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その際、スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません。)
- 工場出荷時は、全スイッチがOFFの状態になっています。
- ディップスイッチを変更する時は、電源を切ってからにしてください。

