

取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL




| HOW TO PLAY | |
|--|--|
| <p>帽子の急速落下 Exchanges left and right hats</p> | <p>帽子の入れかえ • SALE時消す 帽子の決定</p> <ul style="list-style-type: none">• Decision to delete a hat at time of sale (decide which hat to delete)• Rapidly falling hat |
| 使用電源 Power Supply | DC+5V DC+12V |
| CRT画面 Monitor | 横画面 horizontal |
| ゲームスタイル Game Style | 1P、2P同時プレイ可 1player Or 2player Simultaneous |

DIP SW 2

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HAT落下速度 Hat fall velocity | Nomal | OFF | OFF | | | | | | |
| | Easy | ON | OFF | | | | | | |
| | Hard | OFF | ON | | | | | | |
| | Super | ON | ON | | | | | | |
| END LINEの位置 End line position | Nomal | | | OFF | OFF | | | | |
| | Easy | | | ON | OFF | | | | |
| | Hard | | | OFF | ON | | | | |
| | Super | | | ON | ON | | | | |
| Test Mode | off | | | | | OFF | | | |
| | on | | | | | ON | | | |
| Flip Flop | No | | | | | | OFF | | |
| | Yes | | | | | | ON | | |
| Demo Sound | on | | | | | | | OFF | |
| | off | | | | | | | ON | |
| N. C. | | | | | | | | | OFF |

Test Mode 画面表示

Test mode screen display

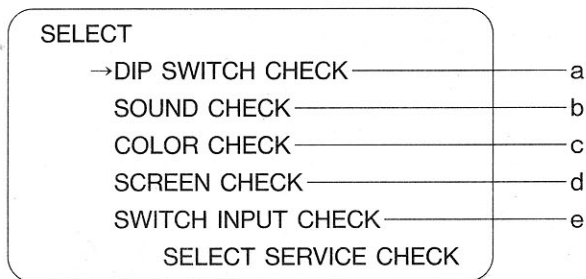

DIP-2を5-ONにして電源を入れると左の画面になります。

レバーの上下でCHECKモードを選んで、サービススイッチを押してください。

Turn ON position 5 of DIP-2 to power up the screen on the left. Select the check mode by moving the lever up or down, then press the service switch.

- a DIP SWITCH CHECK ————— ディップスイッチの状態をみます。
View current positions of the dip switch.
- b SOUND CHECK ————— 音声の確認に使用します。
(SOUND NO. 64~191) Check sound.
- c COLOR CHECK ————— 色の調整に使用します。
Adjust color.
- d SCREEN CHECK ————— モニターの調整に使用します。
Adjust the monitor.
- e SWITCH INPUT CHECK ————— スイッチ入力の確認に使用します。
Check switch input.



ビデオシステム株式会社
VIDEO SYSTEM Co., LTD.

本 社 〒606 京都市左京区下鴨松ノ木町35-1
OFFICE : 35-1 Mathunoki-cho, Simogamo, Sakyo-ku, Kyoto. 606
■TEL 075-723-0358(代)■FAX 075-723-0368