

CON 3


1	1P SHOOT 2
2	1P SHOOT 1
3	1P SHOOT 3
4	1P LEFT
5	1P RIGHT
6	GND

CON 5

1	2P SHOOT 2
2	2P SHOOT 1
3	2P SHOOT 3
4	2P LEFT
5	2P RIGHT
6	GND

Gコネクター端子図

半田面		部品面	
GND	1	A	SW GND
VIDEO GND	2	B	SW GND
+5V	3	C	SW +5V
	4	D	
+12V	5	E	+12V
SOUND OUT(+)	6	F	SOUND_OUT(-)
	7	H	VIDEO SYNC
	8	J	VIDEO BL
COIN PULSE	9	K	VIDEO G
	10	L	VIDEO R
	11	M	
	12	N	
	13	P	
	14	R	
	15	S	
	16	T	
	17	U	
SELECT-2	18	V	SELECT-1

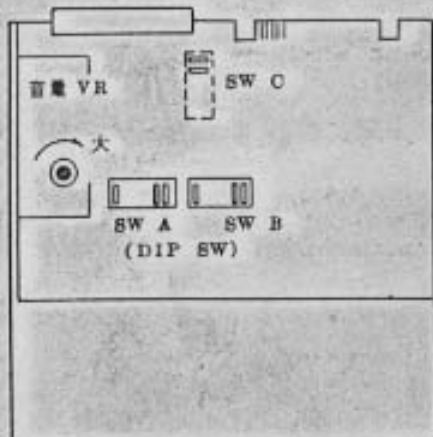

☆ 本機のゲーム操作は、2方向レバー
3ボタンです。

注) DIP SW を切り換える時は、一度電源をOFFにして下さい。
尚、DIP SW O は、下記のPCB上にマウントされています。

● DIP SW A

*印 工場標準設定

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイ料金	5コイン 1プレイ	常		ON	ON	ON			常
	4コイン 1プレイ			OFF	ON				
	2コイン 1プレイ			ON	OFF				
	1コイン 10プレイ	に		OFF	ON	OFF			に
	1コイン 5プレイ			ON	ON				
	1コイン 4プレイ			OFF	ON				
	1コイン 2プレイ	OFF		ON	OFF	OFF			OFF
* 1コイン 1プレイ	OFF			OFF					

● DIP SW B

*印 工場標準設定

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8							
ゲーム レバー	フェンシング	常		ON	ON											
				OFF	ON											
	ON			OFF												
	OFF			OFF												
剣道	* 難しい	に				ON										
						OFF										
ローマ	* 難しい					OFF							ON			
													OFF			
アトラクト音	* 有り	OFF						ON								
	無し							OFF								
ゲームラウンド	フリー					OFF									ON	
	* ノーマル														OFF	

● DIP SW C

*印 工場標準設定

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8							
フリープレイ	フリープレイ	常		ON												
	* ノーマル			OFF												
ゲームスタイル	テーブル			に								ON				常
	アップライト											OFF				
スタートステージ	剣道	OFF					ON	ON				に				
	ローマ						OFF	ON								
	剣道			ON			OFF									
	* フェンシング			OFF			OFF									
画面反転	反転	OFF						ON								
	* 正転							OFF								