

ギャング・ウォーズ

GANG WARS

取扱説明書

SNK

コネクタ
CONNECTOR CR7E-56DA-3.96E (HRS) 3.96mm Pitch

(1) 部品面 (28)




(A) 半田面 (1)

半田面	端子番号	部品面
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
	E 5	
+12V	F 6	+12V
誤挿入防止キー	H 7	誤挿入防止キー
コインカウンター 2	J 8	コインカウンター 1
	K 9	
スピーカ (-)	L 10	スピーカ (+)
	M 11	
ビデオ GREEN	N 12	ビデオ RED
ビデオ SYNC	P 13	ビデオ BLUE
サービス スイッチ	R 14	ビデオ GND
	S 15	テスト スイッチ
コイン スイッチ 2	T 16	コイン スイッチ 1
スタート スイッチ 2	U 17	スタート スイッチ 1
2Pコントロール UP	V 18	1Pコントロール UP
2Pコントロール DOWN	W 19	1Pコントロール DOWN
2Pコントロール LEFT	X 20	1Pコントロール LEFT
2Pコントロール RIGHT	Y 21	1Pコントロール RIGHT
2Pコントロール PUSH1	Z 22	1Pコントロール PUSH1
2Pコントロール PUSH2	a 23	1Pコントロール PUSH2
2Pコントロール PUSH3	b 24	1Pコントロール PUSH3
	c 25	
	d 26	
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

ピン配置はJAMMA仕様

株式会社 エス・エヌ・ケイ
SNK CORPORATION大阪本社 〒564 大阪府吹田市豊津町18-12号 TEL.06-338-7007 FAX.06-338-7150
東京支店 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-4 資生ビル2F TEL.03-865-9431 FAX.03-865-9437
18-12 TOYOTSU-CHO, SUITA-SHI, OSAKA, 564, JAPAN.
PHONE.06(338)7007 FAX.06(338)7150 TELEX.523 6785 SNKCOJ.

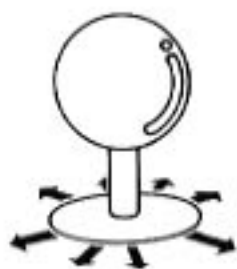

8方向レバー

GANG WARS

ギャング・ウォーズ



- 1プレイヤー(マイク)か、2プレイヤー(ジャッキー)のどちらかを選択し、敵を倒しながら進みます。
- 各種ボタンの組合わせで多彩な攻撃が可能です。

遊び方

- マイクとジャッキーの攻撃型・防御型・スピード型・平均型の中から一つ選び、ゲームを始めます。
- プレイヤーの腕前をステージごとに5段階評価！レベルに応じたパワーアップポイントがもらえます。

放置されていたり敵の落としたアイテムを取ることで、より、アイテムによる攻撃が可能!!



MIKE

Aボタン=アイテムを拾う!

Bボタン=アイテムを捨てる!

Cボタン=殴る・打つ・投げる!



JACKIE

A+Bボタン= SIT DOWN キック!

C+Bボタン= SIT DOWN パンチ!

B→Aボタン=ジャンプキック!

ワンポイントアドバイス

- 敵が疲れた時、AかCボタンでマイクはハンギングアームスロー、ジャッキーは旋風脚のアクションが見れるぞ!
- 敵に捕まったら、レバーを左右に振れ!