


# EXERION

— エクセリオン —

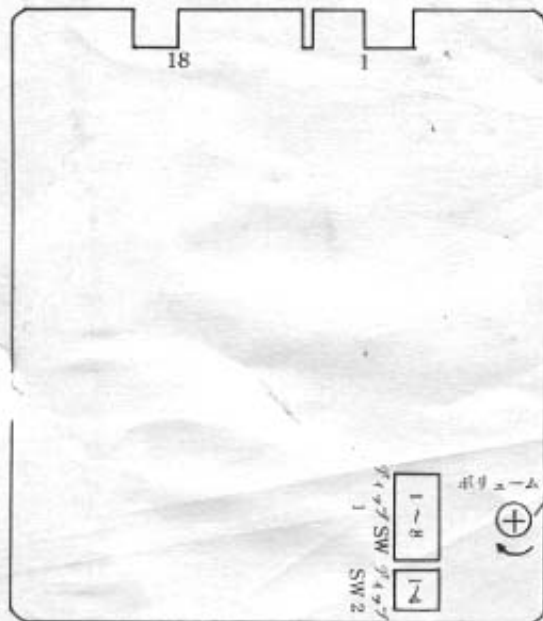

矢印の方向にまわすと  
音量が大きくなります。

右発射ボタン  
左発射ボタン

右発射ボタン  
左発射ボタン

## ○コネクター配線図

部品面		半田面
GND	1 A	GND
GND	2 B	GND
GND	3 C	GND
SPEAKER	4 D	GND
+5V	5 E	+5V
	6 F	
1P START	7 H	2P START
COIN SW	8 J	TILT SW
	9 K	
+12V	10 L	+12V
1P UP	11 M	2P UP
1P DOWN	12 N	2P DOWN
1P RIGHT	13 P	2P RIGHT
1P LEFT	14 R	2P LEFT
1P FIRE	15 S	2P FIRE
1P FIRE(連射)	16 T	2P FIRE(連射)
VIDEO RED	17 U	VIDEO BLUE
VIDEO GREEN	18 V	SYNC

※ ティルトスイッチは使用する場合のみ配線してください。  
※ 8方向レバー使用  
※ エッジコネクター(基板端子)にて+5Vに調整して下さい。

## ○ディップスイッチ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数	1	ON	ON	ON				
"	2	OFF	ON	ON				
"	3	ON	OFF	ON				
"	4	OFF	OFF	ON				
"	5	ON	ON	OFF				
"	5	OFF	ON	OFF				
"	5	ON	OFF	OFF				
フリープレイ		OFF	OFF	OFF				
エキストラスコア	10000			ON	ON			
	20000			OFF	ON			
	30000			ON	OFF			
	40000			OFF	OFF			
難易度	普通					ON	ON	
	難 1					OFF	ON	
	難 2					ON	OFF	
	難 3					OFF	OFF	
アップライトタイプ								ON
テーブルタイプ								OFF

## ○ディップスイッチ 2

	1	2	3
1コイン1プレイ	ON	ON	ON
" 2プレイ	ON	OFF	
" 3プレイ			OFF
" 4プレイ		OFF	OFF
2コイン1プレイ	OFF	ON	ON
3コイン1プレイ	OFF	OFF	
4コイン1プレイ	OFF		OFF
5コイン1プレイ	OFF	OFF	OFF

※ 太字の部分は出荷時の設定状態です。

※ 太字の部分は出荷時の設定状態です。

**JALECO** — 未来を見つめ確かな情報を届ける —  
**株式会社 ジャレコ**

〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9  
TEL 03-420-2271  
TELFAX 03-420-2280

**JALECO LTD.**

5-24-9 KAMIYOHGA, SETAGAYA-KU, TOKYO-158, JAPAN  
TEL 03-420-2271  
TELEX JALECO J27891