

ゲームPCボードの調整 (グライアス II G20 01062A)

H, H1

1	GND
2	GND
3	GND
4	GND
5	+5V
6	+5V
7	+5V
8	-5V
9	+12V
10	POST
11	
12	+13V

J

1	VIDEO R (GND)
2	VIDEO R (SYNC)
3	VIDEO R (BL)
4	VIDEO R (G)
5	VIDEO R (R)
6	VIDEO C (GND)
7	VIDEO C (SYNC)
8	VIDEO C (BL)
9	VIDEO C (G)
10	VIDEO C (R)
11	VIDEO L (GND)
12	VIDEO L (SYNC)
13	VIDEO L (BL)
14	VIDEO L (G)
15	VIDEO L (R)

M


1	SPEAKER R (+)
2	SPEAKER R (-)
3	SPEAKER L (+)
4	SPEAKER L (-)
5	H. PHONE R
6	H. PHONE L
7	H. PHONE COM
8	LINE OUT R
9	LINE OUT COM
10	LINE OUT COM
11	LINE OUT L
12	EXT - RESET
13	CONTROL R
14	CONTROL L
15	
16	GND

G コネクター端子図

半田面		部品面	
	A	1	
	B	2	
	C	3	
GND	D	4	GND
GND	E	5	GND
POST	F	6	POST
	H	7	
COIN SW (B)	J	8	COIN SW (A)
COIN METER (B)	K	9	COIN METER (A)
COIN LOCKOUT (B)	L	10	COIN LOCKOUT (A)
TILT SW	M	11	SERVICE SW
SELECT - 2	N	12	SELECT - 1
2P UP	P	13	1P UP
2P DOWN	R	14	1P DOWN
2P RIGHT	S	15	1P RIGHT
2P LEFT	T	16	1P LEFT
	U	17	
	V	18	
	W	19	
	X	20	
2P ミサイル 射撃	Y	21	1P ミサイル 射撃
2P 爆弾 射撃	Z	22	1P 爆弾 射撃

※ J コネクター

VIDEO R → 右側ビデオ
VIDEO C → 中央ビデオ
VIDEO L → 左側ビデオ

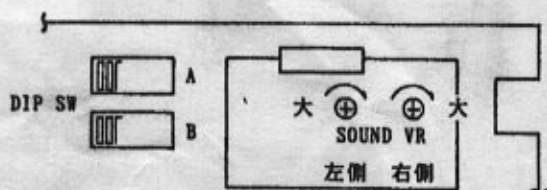

☆ 本機のゲーム操作は、8方向レバー・2ボタンです。

注) DIP SWを切り換える時は、電源がOFFの状態で行って下さい。

・DIP SW A

(*) : 工場出荷時設定

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
※ 難易度の切り換え	* 難易度 1 (通常)	OFF							
	難易度 2	ON							
ターボ (ボタンフルオート)	* 無		OFF						
	有		ON						
テストモード	* 通常			OFF					
	テストモード			ON					
デモサウンド	* 有				OFF				
	無				ON				
プレイ料金 COIN A	* 1コイン 1プレイ					OFF	OFF		
	1コイン 2プレイ					ON			
	2コイン 1プレイ					OFF	ON		
	2コイン 3プレイ					ON			
プレイ料金 COIN B	* 1コイン 1プレイ							OFF	OFF
	1コイン 2プレイ							ON	
	2コイン 1プレイ							OFF	ON
	2コイン 3プレイ							ON	

・DIP SW B

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度 易 (A) → 難 (D)	* ランク B	OFF	OFF						
	ランク A	ON							
	ランク C	OFF	ON						
	ランク D	ON							
ボーナス得点 (1機追加)	* 70万点毎			OFF	OFF				
	80万点毎			ON					
	90万点毎			OFF	ON				
	100万点毎			ON					
プレイヤー数	* 3					OFF	OFF		
	4					ON			
	5					OFF	ON		
	6					ON			
コンティニュー	* 有								OFF
	無								ON

※ 難易度の切り換えについて：このSWが難易度 1 (OFF) の時 DIP SWB の難易度は通常の難易度になります。難易度 2 (ON) の時ランク A はより易しく、ランク B、C、D、はより難しくなります。