

Chiki
Chiki

BOYS

TM

©1990 CAPCOM ALL RIGHTS RESERVED

取扱説明書

CAPCOM®

●設置の概要

○基板コネクタ


JAMMA規格

○CRTモニタ

ヨコ画面

○コントロールパネルの配置

並列2人同時型

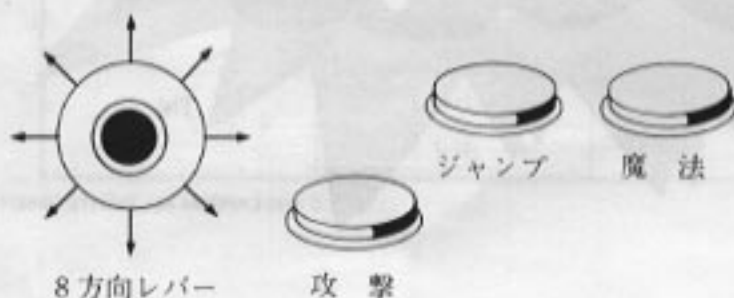

○8方向レバー



プレイヤーの上下、左右、及び姿勢変化(立つ、しゃがむ)、各方向への移動

○攻撃ボタン………剣を振る。

○ジャンプボタン…ジャンプ及び三角跳びをする。

○魔法ボタン………魔法が使える。

○DIP SWの位置 (基板には2タイプあります。)

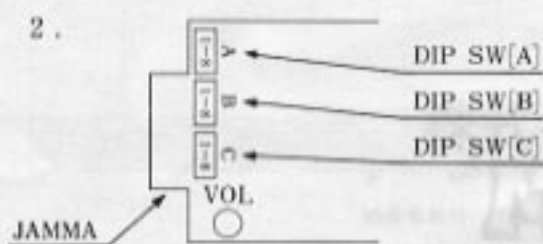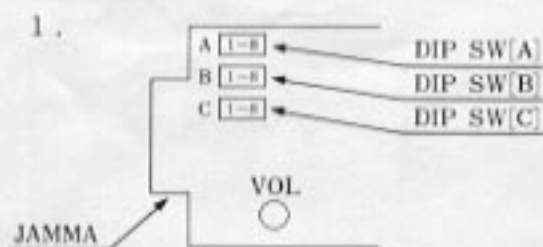

JAMMA規格

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)
SP.(-)	L	10	SP.(+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
<small>(2P攻撃)</small>			<small>(1P攻撃)</small>
2P PUSH 2	a	23	1P PUSH 2
<small>(2Pジャンプ)</small>			<small>(1Pジャンプ)</small>
2P PUSH 3	b	24	1P PUSH 3
<small>(2P魔法)</small>			<small>(1P魔法)</small>
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●PARTS NAME.

CR7E-56DA-3.96E : (HIROSE)

OR

1168-056-009 : (KEL)

●DIP SW[A]

●DIP SW[B]

項 目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
コイン1の設定	1コイン 1クレジット	OFF	OFF	OFF					
	1コイン 2クレジット	ON	OFF	OFF					
	1コイン 3クレジット	OFF	ON	OFF					
	1コイン 4クレジット	ON	ON	OFF					
	1コイン 6クレジット	OFF	OFF	ON					
	2コイン 1クレジット	ON	OFF	ON					
	3コイン 1クレジット	OFF	ON	ON					
	4コイン 1クレジット	ON	ON	ON					
コイン2の設定	1コイン 1クレジット				OFF	OFF	OFF		
	1コイン 2クレジット				ON	OFF	OFF		
	1コイン 3クレジット				OFF	ON	OFF		
	1コイン 4クレジット				ON	ON	OFF		
	1コイン 6クレジット				OFF	OFF	ON		
	2コイン 1クレジット				ON	OFF	ON		
	3コイン 1クレジット				OFF	ON	ON		
	4コイン 1クレジット				ON	ON	ON		
コンティニュー コイン	ノーマル							OFF	
	コンティニューコイン							ON	
未 使 用									OFF

※コンティニューコインをONにすると、ゲームスタート時は2コイン、
コンティニュー時は1コインになります。
この場合、コイン1、コイン2の設定は無視されます。
※太文字は出荷時の状態です。

●DIP SW[B]

項 目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
難 易 度	やさしい	OFF	OFF	OFF					
		ON	OFF	OFF					
		OFF	ON	OFF					
	ノーマル	ON	ON	OFF					
		OFF	OFF	ON					
		ON	OFF	ON					
		OFF	ON	ON					
	難かしい	ON	ON	ON					
未 使 用				OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	

※太文字は出荷時の状態です。

●DIP SW[C]

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
未使用		OFF	OFF						
フリープレイ	無			OFF					
	有			ON					
画面ストップ	無				OFF				
	ストップ				ON				
画面反転	無					OFF			
	反転					ON			
デモサウンド	無						OFF		
	有						ON		
コンティニュー	無							OFF	
	有							ON	
テストモード	ゲームモード								OFF
	テストモード								ON

※ディップスイッチを設定した後は、必ず電源をいったん切り、再び立ち上げて下さい。

※太文字は、出荷時の状態です。

株式会社カネコ

本社 〒540 大阪市中央区大手通1-4-12

松原事業所 〒580 大阪府松原市上田8-15-12

☎(0723)30-1904 FAX(0723)30-2016

東京支店 〒150 東京都渋谷区広尾1-3-18広尾オフィスビル10F

☎(03)440-4801P FAX(03)440-0659