


ゲーム基板調整法

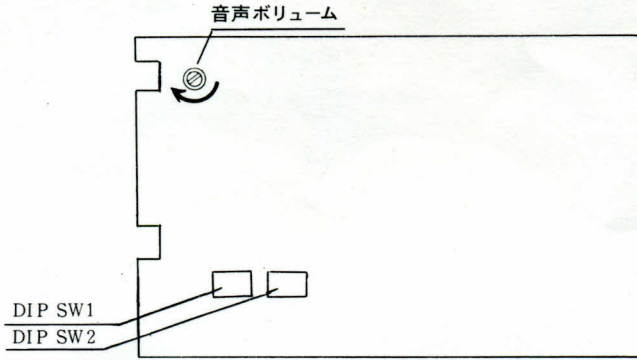

- 音声の調整は、上図音声ボリュームにて行います。(矢印の方向に回すと、音が大きくなります。)
- ディップスイッチの切換

DIP SW1

内 容	SW1							
	1	2	3	4	5	6	7	8
プレーヤー台数	3	OFF	OFF					
	2	ON	OFF					
	4	OFF	ON					
	5	ON	ON					
難 易 度	標 準			OFF	OFF			
	EASY			ON	OFF			
	HARD			OFF	ON			
	VERY EASY			ON	ON			
コンティニューモード	有					OFF		
	無					ON		
デモゲーム中の効果音	無						OFF	
テ ス ト モ ー ド	有						ON	
	ノーマル							OFF
	テスト							ON

DIP SW2

内 容	SW2								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
画 面 反 転	1 P側 (正転)	OFF							
	2 P側 (反転)	ON							
コ イ ン モ ー ド 1	1コイン 1プレイ				OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	2コイン 1プレイ				OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	3コイン 1プレイ				OFF	OFF	ON	OFF	OFF
	4コイン 1プレイ				OFF	ON	ON	OFF	OFF
	5コイン 1プレイ				OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	6コイン 1プレイ				OFF	ON	OFF	ON	OFF
	1コイン 2プレイ				OFF	OFF	ON	ON	OFF
	1コイン 3プレイ				OFF	ON	ON	ON	OFF
	1コイン 4プレイ				OFF	OFF	OFF	OFF	ON
	1コイン 5プレイ				OFF	ON	OFF	OFF	ON
	1コイン 6プレイ				OFF	OFF	ON	OFF	ON
	2コイン 3プレイ				OFF	ON	ON	OFF	ON
	3コイン 2プレイ				OFF	OFF	OFF	ON	ON
	4コイン 3プレイ				OFF	ON	OFF	ON	ON
	コンティニューコイン				OFF	OFF	ON	ON	ON
フリープレイ				OFF	ON	ON	ON	ON	
コ イ ン モ ー ド 2	セ レ ク タ ー A	1コイン 1プレイ			ON	OFF	OFF		
		2コイン 1プレイ			ON	ON	OFF		
		3コイン 1プレイ			ON	OFF	ON		
	セ レ ク タ ー B	5コイン 1プレイ			ON	ON	ON		
		1コイン 2プレイ			ON			OFF	OFF
		1コイン 3プレイ			ON			ON	OFF
				ON			OFF	ON	
				ON			ON	ON	

○コインモードは、以下の場合に使い分けてください。

- コインセレクターを1個又は、同種のセレクターを2個(例えば、¥100用2個)取付ける場合は、モード1に設定します。
- 異種のコインセレクター2個(例えば、セレクター-Aを¥100用、セレクター-Bを¥50用など)を取付ける場合は、モード2に設定してください。

SER. NO

BBM