
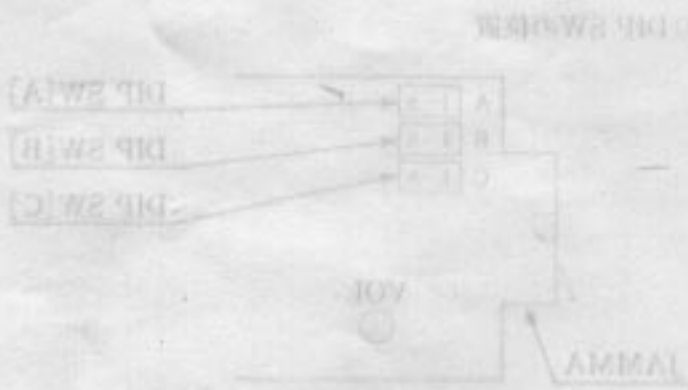


1P 88

©DAIPRO ©CAPCOM

1	GND	28	GND
2	GND	27	GND
3	N.C.	26	N.C.
4	N.C.	25	N.C.
5	N.C.	24	N.C.
6	GND	23	1P PUSH 2
7	GND	22	1P PUSH 1
8	1P RIGHT	21	1P RIGHT
9	1P LEFT	20	1P LEFT
10	1P DOWN	19	1P DOWN
11	1P UP	18	1P UP
12	START SW 1	17	START SW 1
13	COIN SW 1	16	COIN SW 1
14	TEST SW	15	TEST SW
15	VIDEO GND	14	VIDEO GND
16	VIDEO BLUE	13	VIDEO BLUE
17	VIDEO RED	12	VIDEO RED
18	N.C.	11	N.C.
19	SP-1	10	SP-1
20	SP-1	9	SP-1
21	COIN LOCK OUT 2	8	COIN LOCK OUT 2
22	COIN COUNTER 2	7	COIN COUNTER 2

取扱説明書

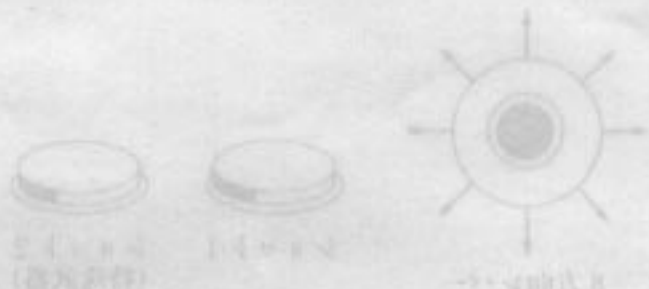

● PARTS NAME
 CRTE. NO. : 010001
 OR
 1166-000-000 : 010001

●設置の概要


○基板コネクタ

JAMMA規格

○CRTモニタ

ヨコ画面

○コントロールパネルの配置

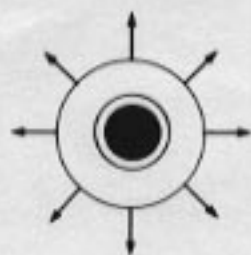

8方向レバー



ショット1




ショット2
(特殊武器)

○8方向レバー

プレイヤーの上下、左右、
各方向への移動

○クレジットは9以上投入出来ません。

○DIP SWの位置

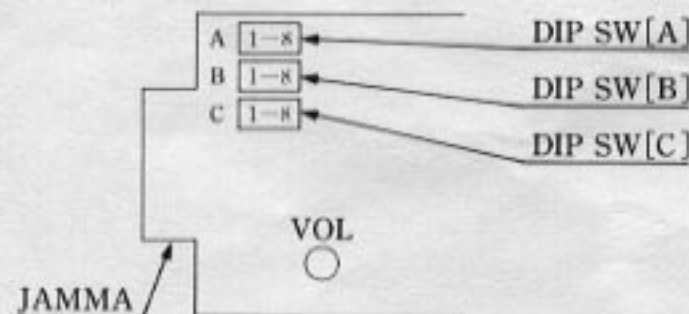

JAMMA規格

半田面		部品面	
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER 2 (COIN LOCK OUT 2)	J	8	COIN COUNTER 1 (COIN LOCK OUT 1)
SP.(-)	L	10	SP.(+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1 (2Pショット1)	Z	22	1P PUSH 1 (1Pショット1)
2P PUSH 2 (2Pショット2)	a	23	1P PUSH 2 (1Pショット2)
N.C.	b	24	N.C.
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●PARTS NAME

CR7E-56DA-3.96E : (HIROSE)

OR

1168-056-009 : (KEL)

●DIP SW(A)

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
コイン1の設定	1コイン 1クレジット	OFF	OFF	OFF					
	1コイン 2クレジット	ON	OFF	OFF					
	1コイン 3クレジット	OFF	ON	OFF					
	1コイン 4クレジット	ON	ON	OFF					
	2コイン 1クレジット	OFF	OFF	ON					
	3コイン 1クレジット	ON	OFF	ON					
	4コイン 1クレジット	OFF	ON	ON					
	2コイン 1クレジット	ON	ON	ON					
	※	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
コイン2の設定	1コイン 1クレジット				OFF	OFF	OFF		
	1コイン 2クレジット				ON	OFF	OFF		
	1コイン 3クレジット				OFF	ON	OFF		
	1コイン 4クレジット				ON	ON	OFF		
	2コイン 1クレジット				OFF	OFF	ON		
	3コイン 1クレジット				ON	OFF	ON		
	4コイン 1クレジット				OFF	ON	ON		
	2コイン 1クレジット				ON	ON	ON		

※1~6までのDIP SWが全て「ON」の場合、
GAME START時は、2コイン1クレジット
となりますが、コンティニューは1コイン1
クレジットとなります。

●DIP SW(B)

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	やさしい	OFF	OFF	OFF					
	ノーマル	ON	OFF	OFF					
		OFF	ON	OFF					
		ON	ON	OFF					
		OFF	OFF	ON					
		ON	OFF	ON					
		OFF	ON	ON					
	難かしい	ON	ON	ON					

※太文字は、出荷時の状態です。

●DIP SW(C)

(A) DIP SW

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
フリープレイ	無	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
	有	OFF	ON	ON	ON	ON			
画面ストップ	無	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
	ストップ	OFF	ON	ON	ON	ON			
画面反転	無	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
	反転	OFF	ON	ON	ON	ON			
デモサウンド	無	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
	有	OFF	ON	ON	ON	ON	ON		
コンティニュー	無	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		OFF	
	有	OFF	ON	ON	ON	ON		ON	
テストモード	ゲームモード	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF
	テストモード	OFF	ON	ON	ON	ON			ON

※太文字は、出荷時の状態です。
※ディップスイッチを設定した後は、必ず電源をいったん切り、再び立ち上げて下さい。

(B) DIP SW

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
		OFF	ON	ON	ON	ON			
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
		OFF	ON	ON	ON	ON			
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
		OFF	ON	ON	ON	ON			
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
		OFF	ON	ON	ON	ON			

株式会社 **カプコン**®
 大阪市中央区大手通1-4-12(カプコンビル)
 TEL.(06)946-6622代
 東京都渋谷区広尾1-3-18広尾オフィスビル10F
 TEL.(03)440-4801代