

# CRAZY CLIMBER™

クレイジークライマー ツー

## SERVICE INSTRUCTION



Nichibutsu

# CRAZY CLIMBER・2

## ■テストモード

### ADJUSTMENTS

- ディップスイッチの設定状態を表示します。
- ディップスイッチをON/OFFにする事によって□の中の表示が変わります。


### SOUND TEST

- サウンドの種類を表示します。
- コントロールレバーを上倒すごとに、次のサウンドに進み、下に倒すと前のサウンドに戻ります。

### SWITCH TEST

- スイッチ関係、すべてのON/OFFを表示します。
- 通常、画面及び操作部のスイッチテストは1P側になっていますが、2P側の操作部のスイッチを1つでもONにすると、2P側のスイッチテストが出来ます。


(テスト画面)

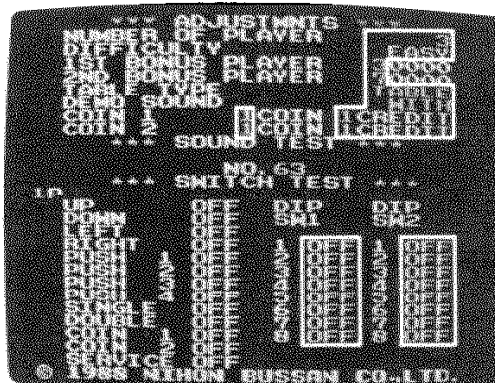

## ■コネクター端子表

ハンダ面		部品面	
A	GND	GND	1
B	GND	GND	2
C	+5	+5	3
D	+5	+5	4
E			5
F	+12	+12	6
G			7
J	COUNTER2	COUNTER1	8
K			9
L	SP(-)	SP(+)	10
M			11
N	G	R	12
P	SYNC	B	13
R	SERVICE	GND	14
S		TEST	15
T	COIN 2	COIN1	16
U	DOUBLE	SINGLE	17
V	P2-UP	P1-UP	18
W	P2-DOWN	P1-DOWN	19
X	P2-LEFT	P1-LEFT	20
Y	P2-RIGHT	P1-RIGHT	21
Z	P2-PUSH 1	P1-PUSH 1	22
a	P2-PUSH 2	P1-PUSH 2	23
b	P2-PUSH 3	P1-PUSH 3	24
c	P2-PUSH 4	P1-PUSH 4	25
d			26
e	GND	GND	27
f	GND	GND	28

注) DIP SW. を切り換える時は、一度電源を切って下さい。

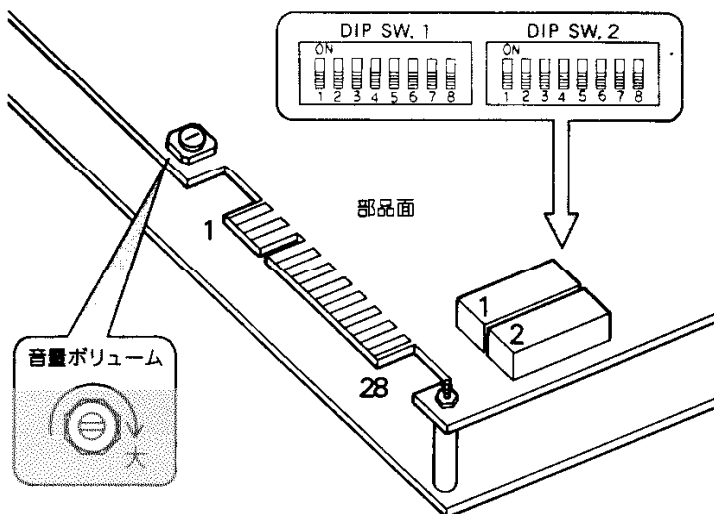

## HOW TO PLAY


### “チャレンジャーの熱き心を揺さぶるアドベンチャーゲーム”

として、皆様に親しんでいただきましたクレイジー・クライマーが、さらにパワーUPし、帰ってきました。前作でお馴染みのオジャマンやキング・ゴリラの他に、多種多様なステージや敵キャラクターがプレイヤーの行く手を阻みます。


プレイヤーはこれらの攻撃をかわしながら屋上を目指します。さあ、貴方自信の手で新しくなったクライマーの世界観を楽しんで下さい。




キング・ゴリラ

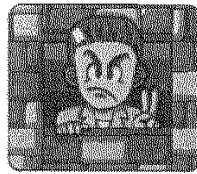


ヨモン

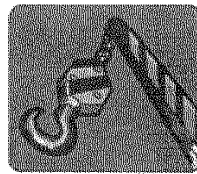

グリーン

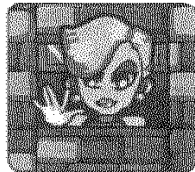


クラフト

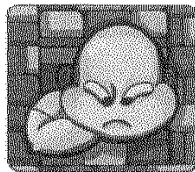

ハティエ




シン

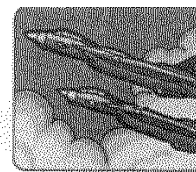

戦闘機

### グリップ・ポイント

窓ガラスのあいている所を登り、行きついたら、両手でしっかりつかまり、レバーをニュートラルにしてから進行方向に2つのレバーを動かすと横移動ができます。

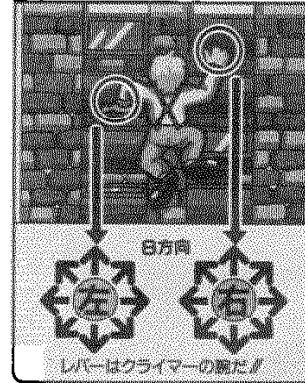

## DIP SWITCH設定表

### ■SWITCH 1 .....

内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
NUMBER OF PLAYER 3	OFF	OFF						
4	ON	OFF						
5	OFF	ON						
6	ON	ON						
BONUS PLAYER 30000 (1回目) 60000 (2回目以降) 70000 ONLY ナシ			OFF ON					
DEMO SOUND WITH WITHOUT					OFF ON			
TABLE TYPE						OFF		
UPRIGHT TYPE						ON		
DIFFICULTY EASY HARD							OFF	ON

### ■SWITCH 2 .....

※ご使用になるモニターにより、画面が反転している場合があります。その際、SCREEN INVERSION SW.を反対方向にセットして下さい。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません。)

内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
1 COIN 1 CREDIT	OFF	OFF						
1 COIN 2 CREDIT	ON	OFF						
2 COIN 1 CREDIT	OFF	ON						
FREE PLAY	ON	ON						
1 COIN 1 CREDIT			OFF	OFF				
1 COIN 2 CREDIT			ON	ON				
2 COIN 1 CREDIT			OFF	ON				
2 COIN 3 CREDIT			ON	ON				
SCREEN INVERSION						※		
CONTINUE PLAY 3 0					OFF ON			



# Nichibutsu

## 日本物産株式会社

本 社 大 阪 市 北 区 天 神 橋 1 丁 目 12 番 9 号 ☎(06)353-5211(代) 〒530  
ファミコン インフォメーション ☎(06)356-1531  
FAX (06)351-3841  
HEAD OFFICE 12-9, 1-chome, Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka, Japan TELE X 923-6891 NCBCOL J  
東京 事 業 所 東京都台東区元浅草3丁目3-10 元浅草リビエタイム ☎(03)847-4681(代) 〒111  
東京 事 業 所 ☎(03)847-4687  
FAX (03)847-4687  
(株)ニチブツ札幌 札幌市豊平区中の島1条7丁目1-1 京王もなみマンション ☎(011)824-2571(代) 〒062  
FAX (011)824-2584  
(株)ニチブツ九州 福岡市博多区博多駅南4-4-17 新常盤ビル1F ☎(092)472-7221(代) 〒812  
FAX (092)472-7222  
Nichibutsu USA Corp. 15737 S. Gerfield Ave. Unit 18, Paramount, Calif., 90723, U.S.A. ☎(213)408-0515 FAX (213)408-0208