

ゲームPCボードの調整 (ザ・ニンジャウォーリアーズ G20 00762A)

H, H₁

1	GND
2	GND
3	GND
4	GND
5	+5V
6	+5V
7	+5V
8	-5V
9	+12V
10	POST
11	
12	+13V

※J

1	VIDEO R (GND)
2	VIDEO R (SYNC)
3	VIDEO R (B)
4	VIDEO R (G)
5	VIDEO R (R)
6	VIDEO C (GND)
7	VIDEO C (SYNC)
8	VIDEO C (B)
9	VIDEO C (G)
10	VIDEO C (R)
11	VIDEO L (GND)
12	VIDEO L (SYNC)
13	VIDEO L (B)
14	VIDEO L (G)
15	VIDEO L (R)

M


1	SPEAKER R(+)
2	SPEAKER R(-)
3	SPEAKER L(+)
4	SPEAKER L(-)
5	H. PHONE R
6	H. PHONE L
7	H. PHONE COM
8	LINE OUT R
9	LINE OUT COM
10	LINE OUT COM
11	LINE OUT L
12	EXT-RESET
13	CONTROL R
14	CONTROL L
15	
16	GND

G コネクター端子図

半田面		部品面	
	A	1	
	B	2	
	C	3	
GND	D	4	GND
GND	E	5	GND
POST	F	6	POST
	H	7	
COIN SW (B)	J	8	COIN SW (A)
COIN METER (B)	K	9	COIN METER (A)
COIN LOCKOUT (B)	L	10	COIN LOCKOUT (A)
TILT SW	M	11	SERVICE SW
SELECT- 2	N	12	SELECT- 1
2P UP	P	13	1P UP
2P DOWN	R	14	1P DOWN
2P RIGHT	S	15	1P RIGHT
2P LEFT	T	16	1P LEFT
	U	17	
	V	18	
	W	19	
	X	20	
2P苦無 (短剣)♯	Y	21	1P苦無 (短剣)♯
2P手裏剣♯	Z	22	1P手裏剣♯

※J コネクター

VIDEO R → 右側ビデオ
VIDEO C → 中央ビデオ
VIDEO L → 左側ビデオ

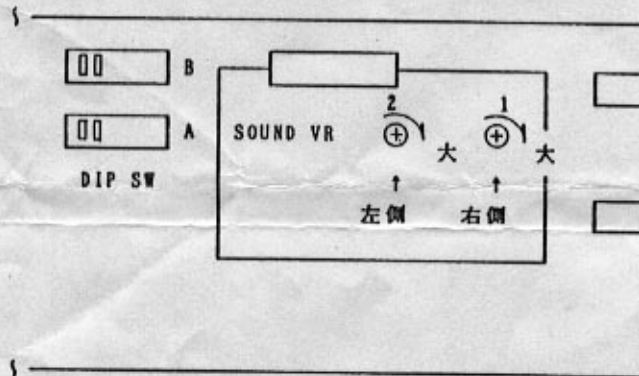

☆ 本機のゲーム操作は、8方向レバー・2ボタンです。

注意) DIP-SWを切り換える時は、一度電源をOFFにしてください。

◇ DIP-SW A

項目	内容	(*) : 工場出荷時設定								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
連続プレイ	* 有	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	無	ON								
テストモード	* 通常ゲーム	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	テストモード			ON						
アトラクト サウンド	* 有	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	無				ON					
プレイ料金 COIN A	* 1コイン 1プレイ	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	1コイン 2プレイ					ON				
	2コイン 1プレイ		OFF							
	2コイン 3プレイ		ON							
プレイ料金 COIN B	* 1コイン 1プレイ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	1コイン 2プレイ							ON	ON	
	2コイン 1プレイ							OFF	ON	
	2コイン 3プレイ							ON	ON	

◇ DIP-SW B

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度 易(A) → 難(D)	* ランク B	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	ランク A	ON							
	ランク C	OFF	ON						
	ランク D	ON							