

KITに付属のライナー(600-5815)の
3P PLUG赤を接続して下さい
反対側のJST FEM 3PはMINI JACK BDの
(HEAD PHONE側へ接続して下さい)

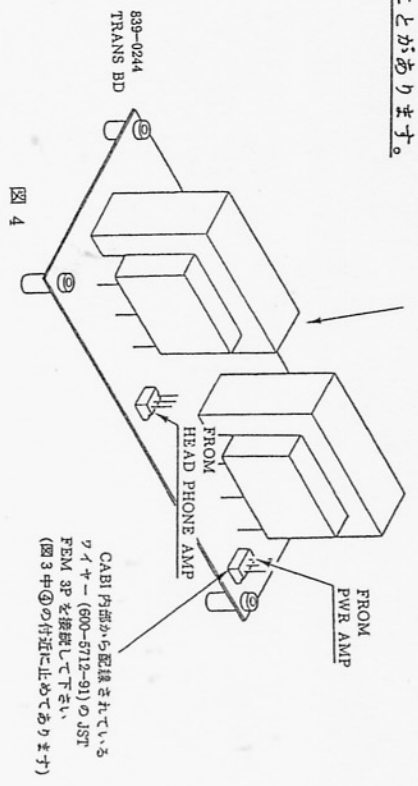


図 4

4. STICKERの貼り付け
KITに付属のSTICKER(421-7227-01)を図5で示す
位置に貼って下さい。

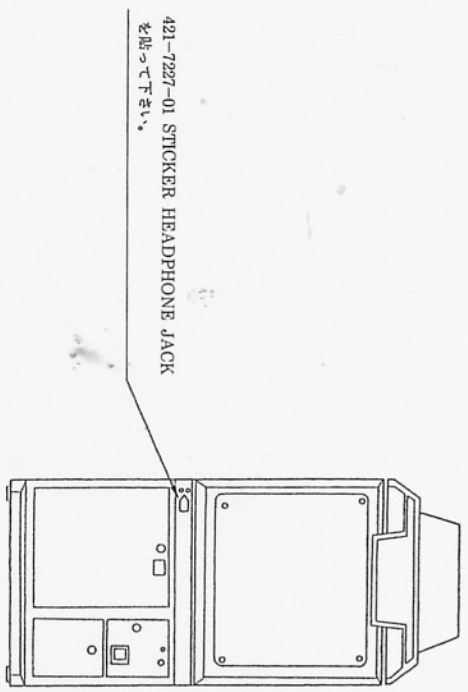


図 5

5. 配線図

