


# アイスクライマー™

## 取扱説明書

### 1. ソフトウェアROMおよびカスタムICの取り付け方法


アイスクライマーは、1A(6A), 1B(6B), 1C(6C), 1D(6D), 2A(8A), 2B(8B)の6個のソフトウェアROMおよび2F(8F)の1個のカスタムICで構成されています。

各ICを基板上の座標に合った所へ挿入してください。



ラベル

◎各ソフトウェアROMおよびカスタムICに貼られているラベルの▨部分の示す文字が基板上的位置(座標)を示しています。

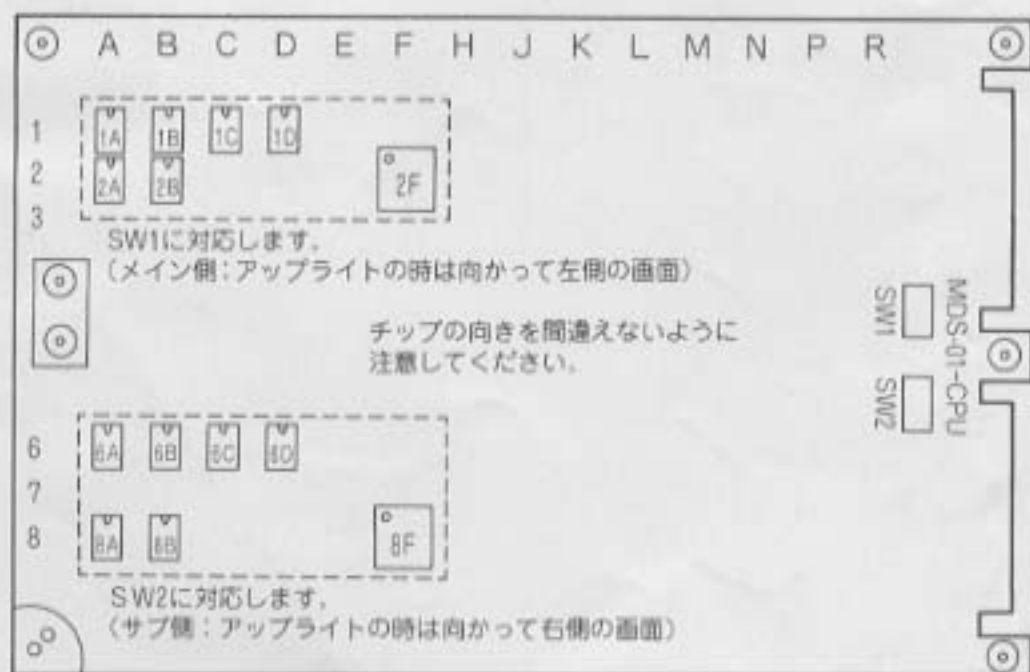

### 基板上取付け位置


注1) メイン側、サブ側の両サイドにソフトウェアROMカスタムICを挿入して下さい。

注2) このアイスクライマーのソフトウェアROMとカスタムICはサブ側に取り付けても使用できます。

## 2. 調整箇所と調整方法

## MDS-CPU基板

ゲーム料金、ゲームポイント、  
プレイヤー数等の切り換え

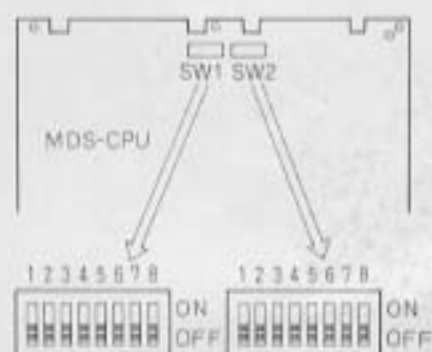

注)

SW1……メイン側：アップライトの時は向かって左側の画面

SW2……サブ側：アップライトの時は向かって右側の画面

| 内 容          |        | SW1の状態 |     |     |     |     |     |     |   |
|--------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|              |        | 1      | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 |
| コインクレジット     | 1/1    | OFF    | OFF | OFF |     |     |     |     |   |
|              | 1/2    | OFF    | OFF | ON  |     |     |     |     |   |
|              | 1/3    | OFF    | ON  | OFF |     |     |     |     |   |
|              | 1/4    | OFF    | ON  | ON  |     |     |     |     |   |
|              | 2/1    | ON     | OFF | OFF |     |     |     |     |   |
|              | 3/1    | ON     | OFF | ON  |     |     |     |     |   |
|              | 4/1    | ON     | ON  | OFF |     |     |     |     |   |
|              | フリープレイ | ON     | ON  | ON  |     |     |     |     |   |
| プレイヤー数       | 3      |        |     |     | OFF | OFF |     |     |   |
|              | 4      |        |     |     | OFF | ON  |     |     |   |
|              | 5      |        |     |     | ON  | OFF |     |     |   |
|              | 7      |        |     |     | ON  | ON  |     |     |   |
| つららの落ちる頻度    | 少      |        |     |     |     |     | OFF |     |   |
|              | 多      |        |     |     |     |     | ON  |     |   |
| 白熊の出でくるまでの時間 | 多      |        |     |     |     |     |     | OFF |   |
|              | 少      |        |     |     |     |     |     | ON  |   |