
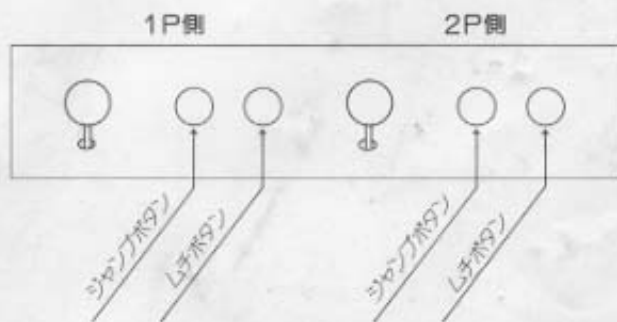


わい
・ワイ

ジョッキー GATE IN!

ゲートイン

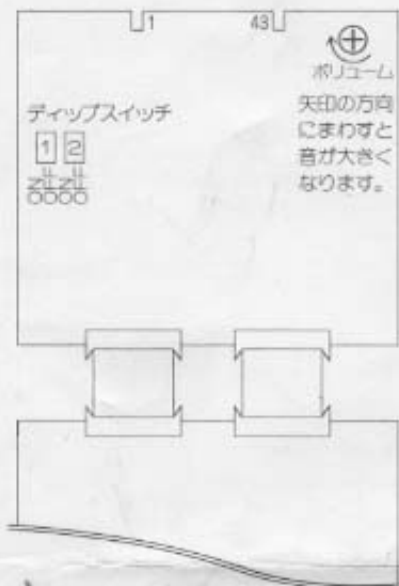

コネクター配線図

ティアップスイッチ1

	1	2	3	4	5	6	7	8
COIN1 1COIN 1PLAY		OFF	OFF	OFF				
1COIN 2PLAY		OFF	OFF	ON				
1COIN 3PLAY		OFF	ON	OFF				
1COIN 6PLAY		OFF	ON	ON				
2COIN 1PLAY		ON	OFF	OFF				

ティアップスイッチ2

	1	2	3	4	5	6	7	8
COIN2 1COIN 1PLAY	OFF							
2COIN 1PLAY	ON							
デモ時 音有						ON		
音無						OFF		
エキストラプレイ 20000点			OFF					
50000点			ON					

部品面			半田面
GND	1	2	GND
GND	3	4	GND
+5V	5	6	+5V
+5V	7	8	+5V
2Pレバー(下)	9	10	2Pレバー(上)
2Pレバー(右)	11	12	2Pレバー(左)
2P左ジャンプボタン	13	14	2P右ムチボタン
—	15	16	—
1Pレバー(下)	17	18	1Pレバー(上)
1Pレバー(右)	19	20	1Pレバー(左)
1P左ジャンプボタン	21	22	1P右ムチボタン
—	23	24	—
COIN1	25	26	1P START
GND	27	28	COIN2
GND	29	30	2P START
GREEN	31	32	RED
SYNC	33	34	BLUE
—	35	36	SPEAKER出力
+12V	37	38	+12V
+12V	39	40	+12V
GND	41	42	GND
GND	43	44	GND

JALECO

— 未来をみつめ確かな情報を届ける —

株式会社 **ジヤレコ**

〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9

TEL 03-420-2271

TELFAX 03-420-2280

JALECO LTD.

5-24-9 KAMIYOHGA, SETAGAYA-KU, TOKYO 158, JAPAN

TEL 03-420-2271

TELEX JALECO J27891