


部品名	部品番	部品名	部品番
GND	1	GND	A
VIDEO RED	12	VIDEO NC	N
VIDEO BLUE	13	VIDEO SW	R
VIDEO GND	14	TEST SW	S
COIN SW 1	16	COIN SW 2	T
START SW 1	17	1P DOWN	W
1P UP	18	1P LEFT	X
1P DOWN	19	2P RIGHT	Y
1P LEFT	20	2P PUSH 1	Z
1P RIGHT	21	2P PUSH 2	a
1P PUSH 1	22	N.C.	b
1P PUSH 2	23	N.C.	c
N.C.	24	N.C.	d
N.C.	25	GND	e
N.C.	26	GND	f
GND	27		
GND	28		

取扱説明書

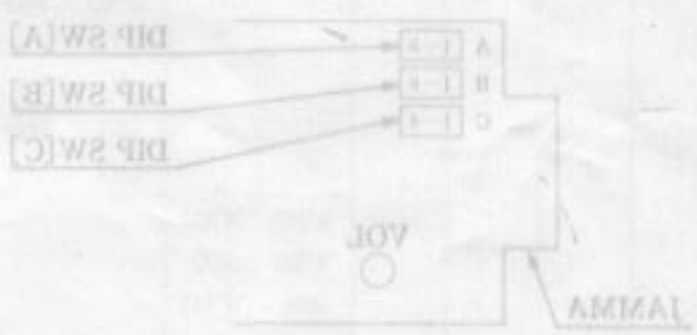

● PARTS NAME
 CRTE 56DA-398E : (THROB)
 OR
 1188-026-009 : (REIL)

●設置の概要

○基板コネクタ

JAMMA規格

○CRTモニタ

ヨコ画面

○コントロールパネルの配置




○8方向レバー

プレイヤーの上下、左右、
各方向への移動

○クレジットは9以上投入出来ません。

○DIP SWの位置

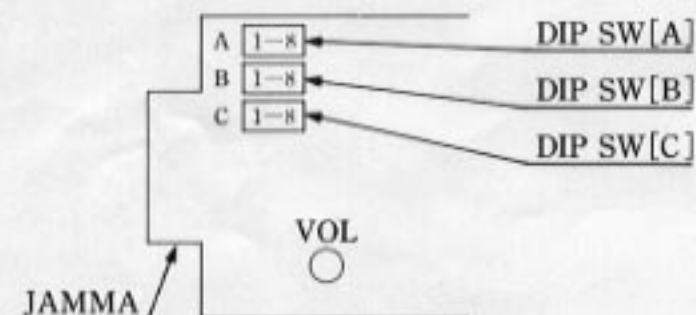

JAMMA規格

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)
SP.(-)	L	10	SP.(+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1 (2Pショット1)	Z	22	1P PUSH 1 (1Pショット1)
2P PUSH 2 (2Pショット2)	a	23	1P PUSH 2 (1Pショット2)
N.C.	b	24	N.C.
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●PARTS NAME

CR7E-56DA-3.96E : (HIROSE)

OR

1168-056-009 : (KEL)

CAPCOM

●DIP SW[A]

●DIP SW[B]

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
コイン1	1コイン 1クレジット	OFF	OFF	OFF					
	1コイン 2クレジット	ON	OFF	OFF					
	1コイン 3クレジット	OFF	ON	OFF					
	1コイン 4クレジット	ON	ON	OFF					
	1コイン 6クレジット	OFF	OFF	ON					
	2コイン 1クレジット	ON	OFF	ON					
	3コイン 1クレジット	OFF	ON	ON					
	4コイン 1クレジット	ON	ON	ON					
コイン2	1コイン 1クレジット				OFF	OFF	OFF		
	1コイン 2クレジット				ON	OFF	OFF		
	1コイン 3クレジット				OFF	ON	OFF		
	1コイン 4クレジット				ON	ON	OFF		
	1コイン 6クレジット				OFF	OFF	ON		
	2コイン 1クレジット				ON	OFF	ON		
	3コイン 1クレジット				OFF	ON	ON		
	4コイン 1クレジット				ON	ON	ON		
コンティニュー	ノーマル								OFF
コイン	コンティニューコイン								ON
空									OFF
									ON

※コンティニューコインをONにすると、ゲームスタート時は2コイン、コンティニュー時は1コインになります。
この場合コイン1、コイン2の設定は無視されます。

●DIP SW[B]

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度1	やさしい 1	OFF	OFF	OFF					
	↑ 2	ON	OFF	OFF					
	3	OFF	ON	OFF					
	ノーマル 4	ON	ON	OFF					
	↓ 5	OFF	OFF	ON					
	6	ON	OFF	ON					
	7	OFF	ON	ON					
	難かしい 8	ON	ON	ON					
難易度2	やさしい 1				OFF	OFF			
	ノーマル 2				ON	OFF			
	↓ 3				OFF	ON			
	難かしい 4				ON	ON			
EXTEND	100000(ノーマル)						OFF	OFF	
	200000						ON	OFF	
	100000,200000 EVERY						OFF	ON	
	NO EXTEND						ON	ON	
空									OFF
									ON

LLP 株式会社

●DIP SW[C]

●DIP SW[A]

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数	2 (ノーマル)	OFF	OFF						
	3	ON	OFF						
	4	OFF	ON						
	1	ON	ON						
フリープレイ	無			OFF					
	有			ON					
画面ストップ	無				OFF				
	ストップ				ON				
画面反転	無					OFF			
	反転					ON			
デモサウンド	無						OFF		
	有						ON		
コンティニュー	無							OFF	
	有							ON	
テストモード	ゲームモード								OFF
	テストモード								ON

※太字は出荷時の設定です。

※DIP SWの設定は必ず電源OFF の状態で行なって下さい。

※空のDIP SWは必ずOFFにしておいて下さい。

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイモード	ノーマル	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	ハード	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	ソフト	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	ハード	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	ソフト	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	ハード	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	ソフト	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	ハード	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
EXTEND	10000 (ノーマル)								
	20000								
	10000/20000 EVERY								
	NO EXTEND								

株式会社 **カ下コ**

本社 〒540 大阪市中央区大手通1-4-12
 ☎(06)946-6022代 FAX(06)942-1863
 松原事業所 〒580 大阪府松原市上田8-15-12
 ☎(0723)30-1904 FAX(0723)30-2016
 東京支店 〒150 東京都渋谷区広尾1-3-18広尾オフィスビル10F
 ☎(03)440-4801代 FAX(03)440-0959