


FIELD

フィールド コンバット

COMBAT

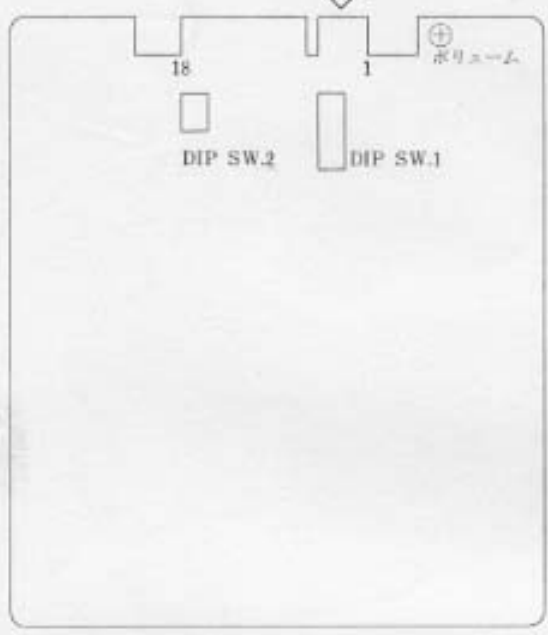

コネクタ配線図

部品面		半田面
GND	1 A	GND
GND	2 B	GND
GND	3 C	GND
SPEAKER	4 D	GND
+5V	5 E	+5V
	6 F	
1P START	7 H	2P START
COIN SW	8 J	TILT SW
	9 K	
+12V	10 L	+12V
1P UP	11 M	2P UP
1P DOWN	12 N	2P DOWN
1P RIGHT	13 P	2P RIGHT
1P LEFT	14 R	2P LEFT
1P MISSILE	15 S	2P MISSILE
1P CAPTURE BEAM	16 T	2P CAPTURE BEAM
VIDEO RED	17 U	VIDEO BLUE
VIDEO GREEN	18 V	SYNC

左ボタン
右ボタン

左ボタン
右ボタン

- * フィルトスイッチは使用する場合のみ配線してください。
- * 8方向レバー使用
- * エッジコネクタ(基盤端子)にて+5Vに調整して下さい。

0ディップ スイッチ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数 1	ON	ON	ON			*		
" 2	OFF	ON	ON					
" 3	ON	OFF	ON					
" 4	OFF	OFF	ON					
" 5	ON	ON	OFF					
" 5	OFF	ON	OFF					
" 5	ON	OFF	OFF					
フリープレイ	OFF	OFF	OFF					
エキストラスコア 10000				ON	ON			
20000				OFF	ON			
30000				ON	OFF			
40000				OFF	OFF			
アップライトタイプ								ON
テーブルタイプ								OFF

0ディップ スイッチ 2

	1	2	3
1コイン1プレイ	ON	ON	ON
" 2プレイ	ON	OFF	ON
" 3プレイ	ON	ON	OFF
" 4プレイ	ON	OFF	OFF
2コイン1プレイ	OFF	ON	ON
3コイン1プレイ	OFF	OFF	ON
4コイン1プレイ	OFF	ON	OFF
5コイン1プレイ	OFF	OFF	OFF

* 太字の部分は出荷時の設定状態です。

* 太字の部分は出荷時の設定状態です。

JALECO® 株式会社 **ジャレコ**

〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9
TEL 03-420-2271
TELFAX 03-420-2280

JALECO LTD.

5-24-9 KAMIYOHGA, SETAGAYA-KU, TOKYO-158, JAPAN
TEL 03-420-2271
TELEX JALECO J27891