

エキサイトバイク™

取扱説明書

1. ソフトウェアROMおよびカスタムICの取り付け方法


エキサイトバイクは、1A(6A), 1B(6B), 1C(6C), 1D(6D), 2A(8A), 2B(8B)の6個のソフトウェアROMおよび2F(8F)の1個のカスタムICで構成されています。

各ICを基板上の座標に合った所へ挿入してください。



ラベル

○各ソフトウェアROMおよびカスタムICに貼られているラベルの▨部分の示す文字が基板上的位置(座標)を示しています。

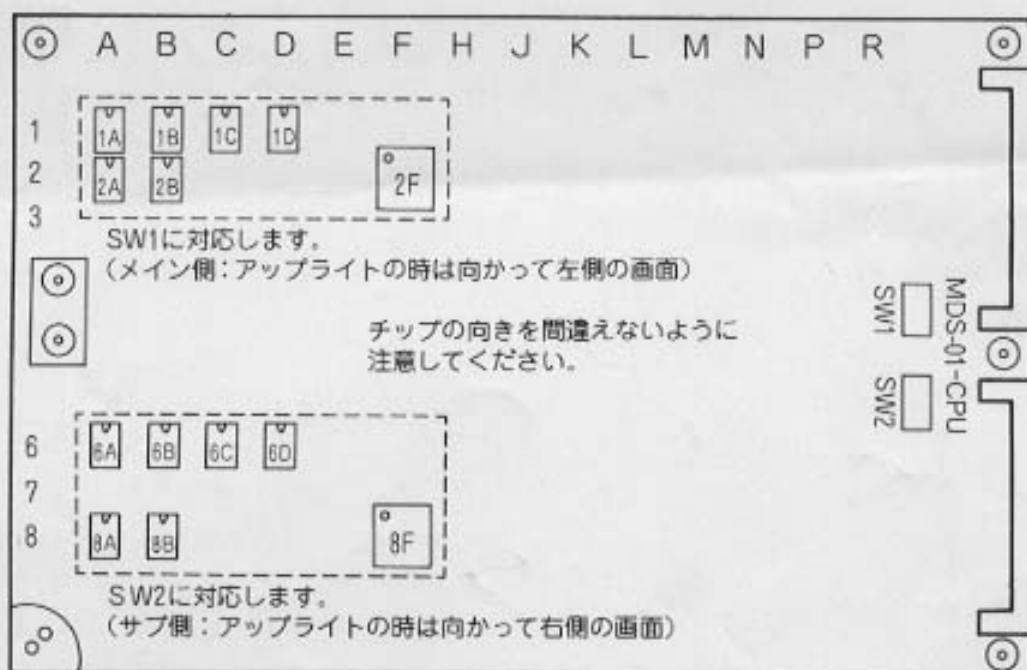


基板上取付け位置

- 注1) メイン側、サブ側の両サイドにソフトウェアROMカスタムICを挿入して下さい。
- 注2) このエキサイトバイクのソフトウェアROMとカスタムICはサブ側に取り付けても使用できます。

2. 調整箇所と調整方法

MDS-CPU基板

ゲーム料金、ゲームポイント等の切り換え

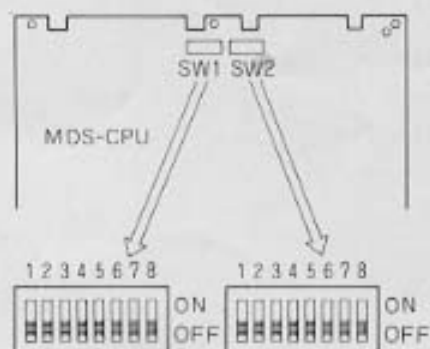

注)

SW1……メイン側：アップライトの時は向かって左側の画面

SW2……サブ側：アップライトの時は向かって右側の画面

内 容	SW1の状態							
	1	2	3	4	5	6	7	8
コインレジック 1/1 1/2 1/3 1/4 2/1 3/1 4/1	OFF	OFF	OFF					
	OFF	OFF	ON					
	OFF	ON	OFF					
	OFF	ON	ON					
	ON	OFF	OFF					
	ON	OFF	ON					
	ON	ON	OFF					
フリープレイ	ON	ON	ON					
エキストラスコアー10万点 以降5万点ごと ◇ 10万点ごと ◇ 10万点のみ なし				OFF	OFF			
				OFF	ON			
				ON	OFF			
				ON	ON			
前半入賞タイム標準 ◇ 難しい						OFF		
						ON		
後半 ◇ 標準 ◇ 難しい							OFF	
							ON	