



# DNAの反乱™

取扱説明書  
Service Manual




TECMO


# エッジコネクタ

## ●JAMMA規格

SOLDER SIDE(半田面)	PIN NO.	PARTS SIDE(部品面)
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
-5V	E 5	-5V
+12V	F 6	+12V
	H 7	
	J 8	COIN COUNTER
	K 9	
SPEAKER(-)	L 10	SPEAKER(+)
	M 11	
VIDEO GREEN	N 12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P 13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R 14	VIDEO GND
	S 15	
	T 16	COIN SW
2P START	U 17	1P START
2P 解答ボタン 1	V 18	1P 解答ボタン 1
2P 解答ボタン 2	W 19	1P 解答ボタン 2
2P 解答ボタン 3	X 20	1P 解答ボタン 3
2P 解答ボタン 4	Y 21	1P 解答ボタン 4
	Z 22	
	a 23	
	b 24	
	c 25	
	d 26	
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

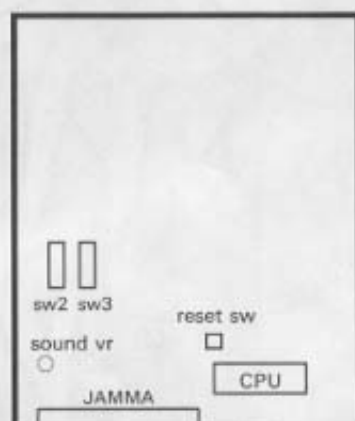

## コントロールパネル

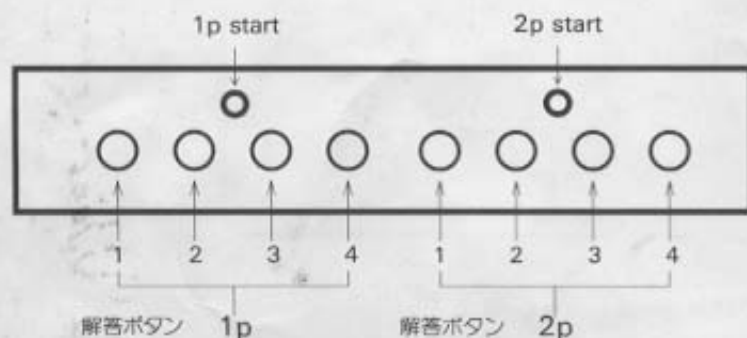

# ディップスイッチ

D1P SW2		1	2	3	4	5	6	7	8
プレイ料金設定	1 coin 1 credit	OFF	OFF	OFF	OFF				
	1 coin 2 credit	ON	OFF	OFF	OFF				
	1 coin 3 credit	OFF	ON	OFF	OFF				
	1 coin 4 credit	ON	ON	OFF	OFF				
	1 coin 5 credit	OFF	OFF	ON	OFF				
	1 coin 6 credit	ON	OFF	ON	OFF				
	2 coin 1 credit	OFF	ON	ON	OFF				
	2 coin 3 credit	ON	ON	ON	OFF				
	3 coin 1 credit	OFF	OFF	OFF	ON				
	4 coin 1 credit	ON	OFF	OFF	ON				
	5 coin 1 credit	OFF	ON	OFF	ON				
	6 coin 1 credit	ON	ON	OFF	ON				
	7 coin 1 credit	OFF	OFF	ON	ON				
	8 coin 1 credit	ON	OFF	ON	ON				
	9 coin 1 credit	OFF	ON	ON	ON				
	Free Play	ON	ON	ON	ON				
アモプレイ中のサウンド	有					OFF			
	無					ON			
未使用									
両面反転	正転							OFF	
	逆転							ON	
テストモード	OFF								OFF
	ON								ON
出荷時の設定		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

D1P SW3		1	2	3	4	5	6	7	8
解答時間設定	ノーマル ↓ 早い	OFF	OFF						
		ON	OFF						
		OFF	ON						
		ON	ON						
HP(ライフ)初期設定	3			OFF	OFF				
	1			ON	OFF				
	2			OFF	ON				
	4			ON	ON				
HP(ライフ)の回復得点設定	500000点					OFF	OFF		
	1000000点					ON	OFF		
	2000000点					OFF	ON		
	無					ON	ON		
所持カラット数の初期設定	20							OFF	
	無							ON	
ゲームのコンティニュー	有								OFF
	無								ON
出荷時の設定		ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

## テスト モード

※ディップスイッチSW2の8をONにして電源スイッチをONにすると  
(もしくはリセットSWを押すことにより)テストモードに入ります。

### ◆テスト モード◆

Rom        テスト：1P-1ボタン  
Sound      テスト：1P-2ボタン  
ボタン      テスト：1P-3ボタン  
カラーパターン表示：1P-4ボタン

テストモード終了：スタートボタン

テストモード画面

※ボタンでモードを選択し、ガイダンスに従ってテストを行って下さい。  
※テストモードを終了させるには、スタートボタンを押します。

企画、製造元 ©FACE CO.,LTD. 1992

総発売元

**TECMO テクモ 株式会社**

本社：〒102 東京都千代田区九段北4-1-34  
TEL.03(3222)7620 FAX.03(3222)7629  
商品サービスセンター：〒124 東京都葛飾区東新小岩2-19-3  
TEL.03(5698)3442 FAX.03(5698)2642

TECMO, LTD. 4-1-34, Kudankita, Chiyoda, Kudankita, Chiyodaku, Tokyo 102, Japan  
Phone: 03(3222)7630 FAX: 03(3222)7629

TECMO, INC. Victoria Business Park, 18005 S. Adria Maru Lane, Carson,  
California 90746 Phone: (213)329-5880

※お問合せは商品サービスセンター内技術サービス係まで。